


Roomba® Plus 675 - 679

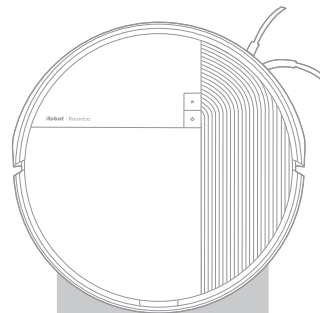

Robot odkurzająco-mopujący +
stacja dokująca AutoWash™


Przewodnik użytkownika



iRobot


Pierwsze kroki

- 1 Zdejmij paski ochronne zderzaka z obu stron robota. Odklej folię ochronną z przodu.

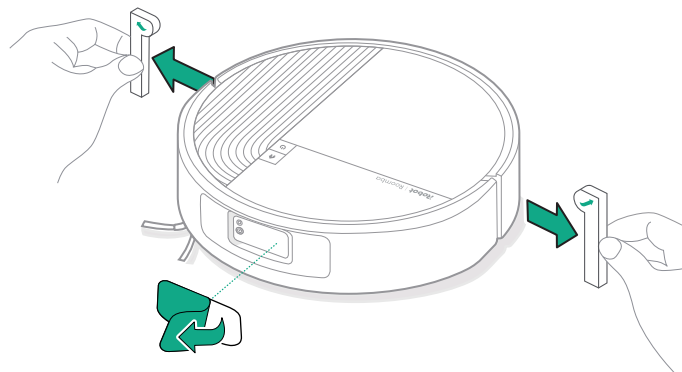


- 2 Zamontuj szczotkę boczną.


Dopasuj szczotkę boczną do trzpienia montażowego na robocie i dociśnij, aż usłyszysz "kliknięcie".

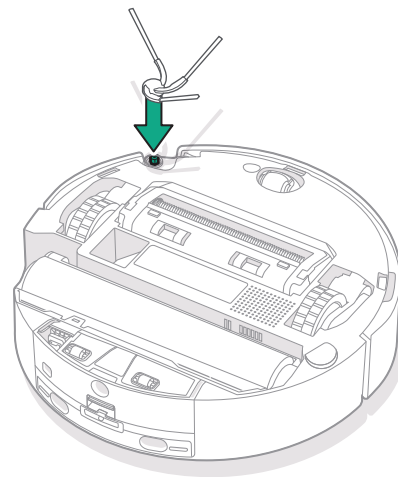


3 Umieść stację na twardej i równej podłodze.

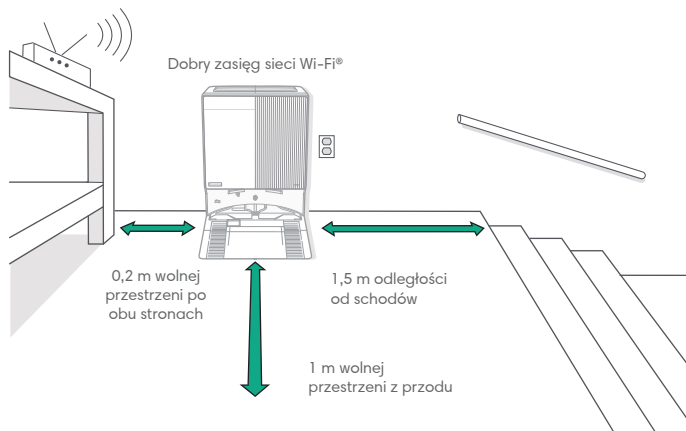

4 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania z tyłu stacji dokującej.

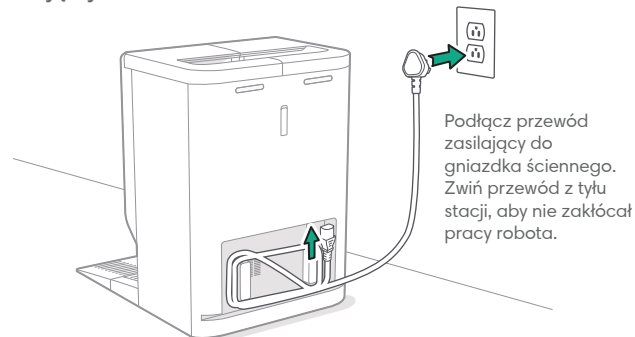

5 Wyrównaj stację dokującą, aby zamontować płytę najazdową. Docisnij mocno, aż element wskoczy na miejsce i usłyszysz kliknięcie.

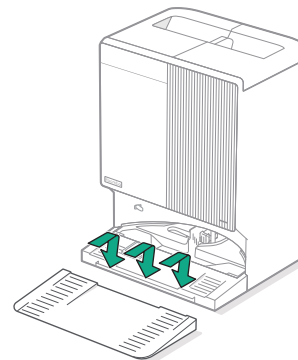


Uwaga: Stację dokującą należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Upewnij się, że wokół stacji dokującej nie ma zbędnych przedmiotów ani innych przeszkód, aby robot mógł prawidłowo do niej powrócić.



OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec upadkowi robota ze schodów, upewnij się, że stacja dokująca znajduje się co najmniej 1,5 m od schodów.


6 Napełnij czystą wodą.

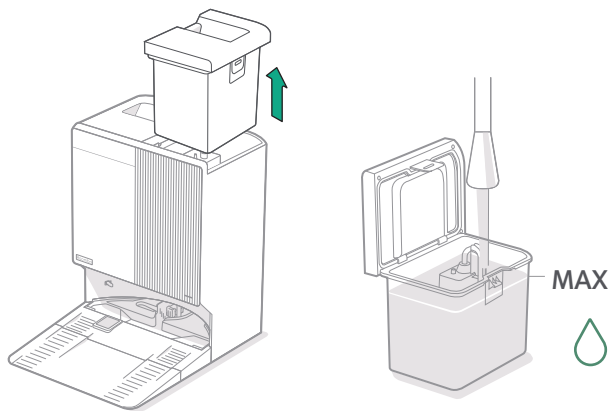

Wyjmij zbiornik na czystą wodę (po prawej) ze stacji dokującej. Napełnij zbiornik na czystą wodę czystą wodą.


7 Zamontuj wkład ze środkiem czyszczącym.

Zdejmij panel stacji dokującej i umieść go na stabilnej powierzchni. Włóż wkład z detergentem w wyznaczone miejsce, jak pokazano na rysunku. Wciśnij wkład do środka, aż zostanie prawidłowo zamontowany.

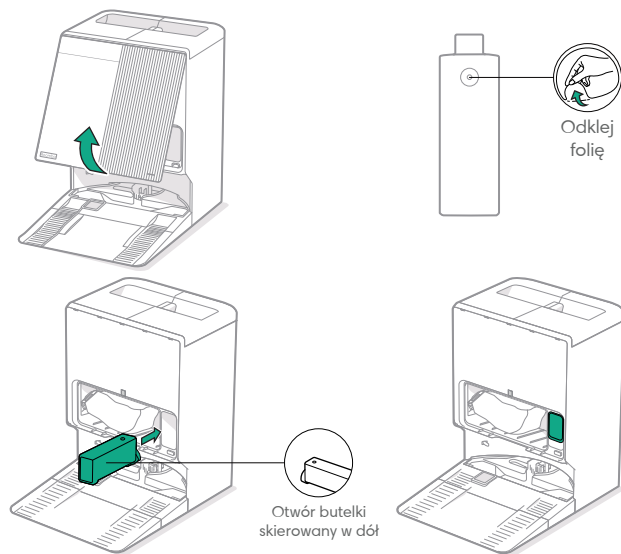

Ważne: 1. Nie używaj nieoryginalnego środka czyszczącego ani żadnych innych produktów czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
2. Stacja dokująca automatycznie dozjuje roztwór czyszczący. Nie zaleca się ręcznego dodawania roztworu czyszczącego do zbiornika czystej wody.
3. Gdy środek czyszczący w stacji dokującej się wyczerpie, niezwłocznie wymień go na wskazany środek czyszczący, aby zachować wysoką skuteczność sprzątania.

8 Włącz i wybudź robota.

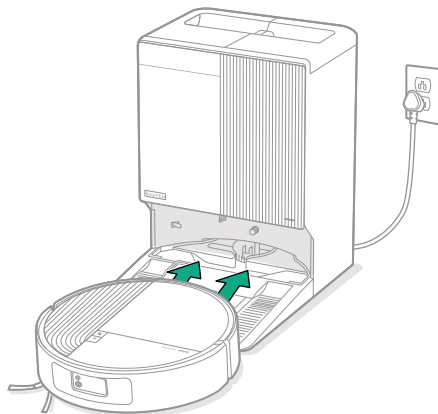

Umieść robota przed stacją w kierunku pokazanym na rysunku i powoli popchnij go do przodu, aż zetknie się ze stykami ładowania stacji. Wskaźnik zmieni kolor na biały, co oznacza, że robot się włącza. Następnie usłyszysz komunikat głosowy informujący, że robot jest w pełni włączony i wybudzony.

- Uwaga:**
- Przy pierwszym użyciu, po włączeniu zasilania stacji dokującej, delikatnie wsuń robota do stacji dokującej, aby go wybudzić.
 - Podczas korzystania z robota w nowym otoczeniu należy uruchomić go ze stacji dokującej, aby wygenerować nową mapę.
 - Mimo że robot jest fabrycznie częściowo naładowany, zaleca się ładowanie go przez 4 godziny przed pierwszym cyklem sprzątania.
 - Aby wyjąć robota ze stacji dokującej, przesuń go do siebie, a następnie podnieś.
 - Nowe produkty przed opuszczeniem fabryki są poddawane testom z użyciem wody, dlatego może w nich pozostać niewielka jej ilość. Jest to normalne zjawisko.

9 Pobierz.

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w urządzeniu mobilnym lub wyszukaj Roomba® Home w sklepie z aplikacjami. Do ukończenia konfiguracji wymagana jest aplikacja Roomba® Home oraz połączenie Wi-Fi. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji sieci.

Dodaj urządzenie.

Po włączeniu zasilania robota dotknij opcji „Połącz”, aby skonfigurować sieć;



Po skonfigurowaniu robota w aplikacji będzie można:

- Kontrolować, kiedy, gdzie i w jaki sposób sprząta
- Ustawiać harmonogramy
- Dostosowywać preferencje sprzątania
- Uzyskaj dostęp do wskazówek, porad i często zadawanych pytań



Ważne: Łączność Wi-Fi obsługuje wyłącznie sieci 2,4 GHz; sieci 5 GHz nie są obsługiwane.

Ładowanie

Ilustracja lampek kontrolnych

		Biały	Gotowość / Sprzątanie / Powrót do stacji
		Pulsuje na biało	Włączanie / Ładowanie / Łączenie z Wi-Fi / Trwa aktualizacja oprogramowania układowego
		Miga na biało	Powrót do stacji dokującej po przerwaniu / Pobieranie aktualizacji oprogramowania układowego / Trwa przywracanie ustawień fabrycznych
		Miga na czerwono	Błąd robota
		Wskaźnik wyłączony	Zasilanie wyłączone / Tryb uśpienia

Ładowanie i wznowienie sprzątania

Gdy robot będzie wymagał naładowania, powróci do stacji dokującej. Po naładowaniu akumulatora do poziomu pozwalającego na dokończenie zadania, robot wznowi sprzątanie w miejscu, w którym zostało ono przerwane.

Tryb czuwania

Gdy robot znajduje się w stacji dokującej, zużywa niewielką ilość energii. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, można nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 10 sekund, aby go wyłączyć. Aby go ponownie włączyć, nacisnąć przycisk  przez 3 sekundy.

Sprzątanie

Sterowanie przyciskami

 Przycisk Home	Naciśnij	Jeśli robot jest poza stacją dokującą	Wyślij robota do stacji dokującej
		Jeśli robot jest w stacji dokującej	Umyj wałek mopujący
	Naciśnij dwukrotnie	Jeśli robot jest poza stacją dokującą	Aktywuj sprzątanie miejscowe
	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 10 s, a następnie nacisnij przycisk zasilania w ciągu 5 s	Przywracanie ustawień fabrycznych	
 Przycisk zasilania	Naciśnij	Rozpoczęcie / wstrzymanie sprzątania	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s	Włącz zasilanie	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 s	Wyłączenie zasilania (z dźwiękiem wyłączenia)	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 15 s	Wymuszone wyłączenie	

Ustawienia czyszczenia

Robot automatycznie zbada dom i będzie sprzątał systematycznie, rząd po rządzie. Jeśli podczas cyklu sprzątania poziom naładowania akumulatora spadnie, robot powróci do stacji, a następnie wznowi sprzątanie od miejsca, w którym je przerwał.



Porady:

Przed sprzątnięciem usuń z podłogi zbędne przedmioty.
Częste korzystanie z robota pozwoli utrzymać podłogi w czystości.

Jeśli nie masz pewności, czy robot zakończył sprzątanie, czy jego praca została wstrzymana, sprawdź jego status w aplikacji Roomba® Home.



Uwaga: Do ukończenia konfiguracji wymagana jest aplikacja Roomba® Home oraz połączenie Wi-Fi. Aplikacja mobilna umożliwia sprzątanie określonych pomieszczeń, planowanie zadań sprzątania oraz ustawianie zautomatyzowanej pracy i harmonogramów. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z aplikacji Roomba® Home do sterowania funkcjami sprzątania.

Sprzątanie miejscowe

Gdy robot znajduje się poza stacją dokującą, naciśnij dwukrotnie  przycisk, aby rozpocząć sprzątanie miejscowe wyznaczonego obszaru. Po zakończeniu sprzątania miejscowego robot zakończy swoje zadanie. Naciśnij , aby odesłać robota z powrotem do stacji dokującej.

Automatyczne mycie


Twój robot automatycznie powróci do stacji dokującej w trakcie i po każdym cyklu sprzątania, aby usunąć brudną wodę i umyć wałek mopujący.




Uwaga: Roboty Roomba® są zasadniczo przeznaczone do odkurzania większości rodzajów podłóg. Ponieważ jednak niewykończone podłogi z twardego drewna oraz niektóre podłogi lub podłoga laminowane/winyłowe mogą być podatne na uszkodzenia spowodowane wodą, nie zalecamy używania mopa rolkowego na takich powierzchniach.

Informacje o robocie Roomba®

Widok z góry

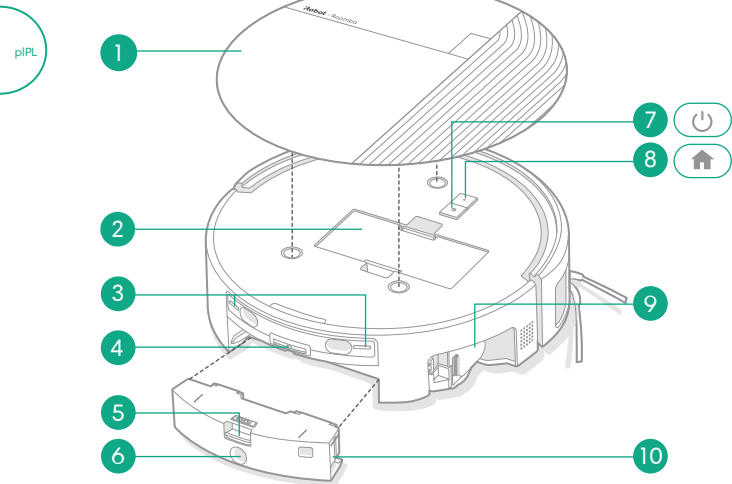


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Górna pokrywa robota | 6 Otwór wlewu czystej wody |
| 2 Pojemnik na kurz robota | 7 Przycisk zasilania |
| 3 Styki ładowania | 8 Przycisk Home |
| 4 Dysza spryskująca robota | 9 Zespół mopa rolkowego |
| 5 Przycisk zwalniający zbiornik na brudną wodę | 10 Pojemnik na brudną wodę robota |

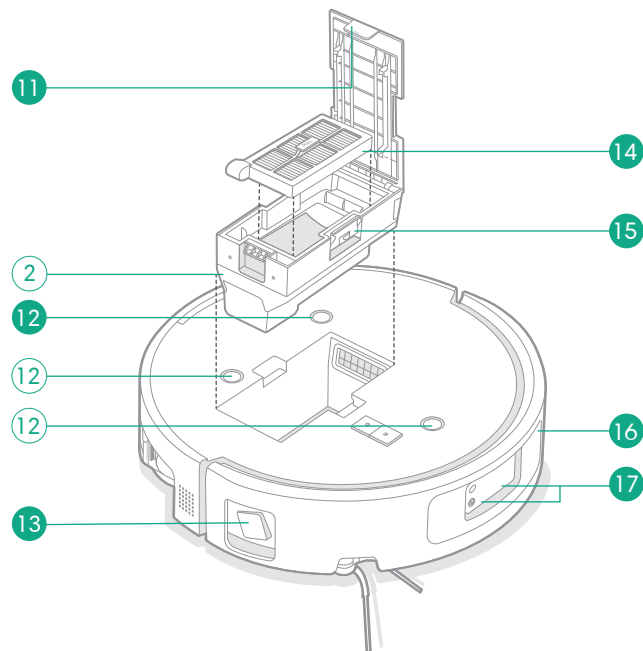


- | | |
|--|--|
| 11 Przycisk zwalniający pokrywę filtra | 14 Filtr |
| 12 Magnetyczny zatrzask pokrywy górnej | 15 Przycisk zwalniania pojemnika na kurz |
| 13 Boczny jednoliniowy laserowy czujnik krawędzi | 16 Czujnik przedniego zderzaka |
| | 17 Moduł nawigacji i unikania przeszkód + światło wypełniające |

Widok od spodu

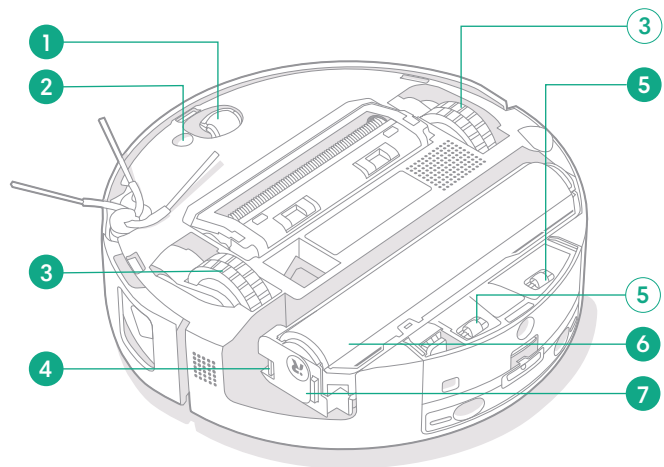


- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Podnoszone koło uniwersalne | 6 Mop rolkowy |
| 2 Ultradźwiękowy czujnik wykrywania dywanów | 7 Zaślepka mopa rolkowego |
| 3 Koło napędowe | |
| 4 Przycisk zwalniający mop rolkowy | |
| 5 Tylne koło pomocnicze | |

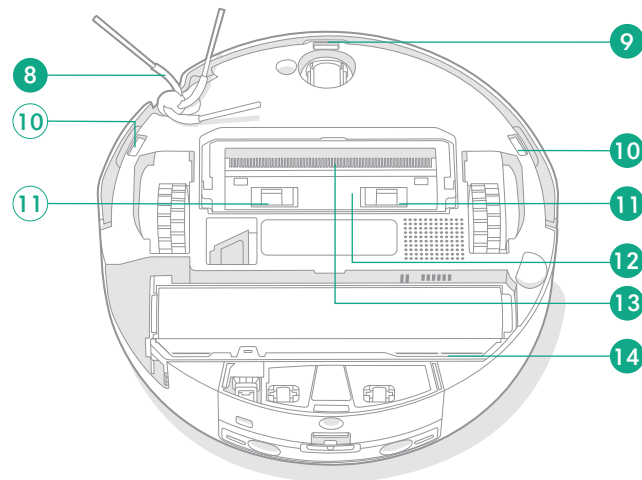

- | | |
|---|--|
| 8 Szczotka boczna | 12 Osłona szczotki głównej |
| 9 Czujnik wykrywania podłogi TOF | 13 Szczotka główna zapobiegająca splątaniu |
| 10 Czujnik na podczerwień wykrywania podłogi | 14 Rowek skrobaka mopa rolkowego |
| 11 Przycisk zwalniający osłonę szczotki głównej | |

Informacje o stacji dokującej Roomba®


Widok z przodu

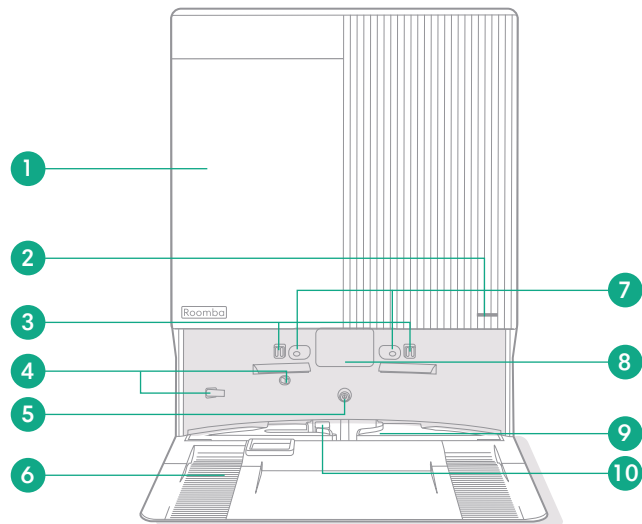

- 1 Panel stacji dokującej (aby wyjąć lub zamontować worek na brud i wkład ze środkiem czyszczącym, zdejmij ten panel)
- 2 Wskaźnik świetlny
- 3 Styki ładowania stacji dokującej
- 4 Popychacz odpływu
- 5 Wlot czystej wody

- 6 Rampa
- 7 Narożnik pozycjonujący powrót do stacji dokującej
- 8 Obszar emisji sygnału stacji dokującej
- 9 Taca czyszcząca
- 10 Pływak


Widok z tyłu

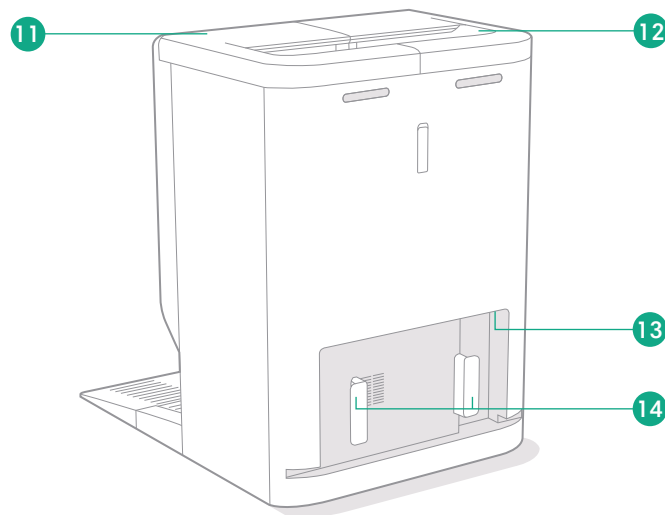

- 11 Zbiornik na czystą wodę
- 12 Zbiornik na brudną wodę
- 13 Gniazdo przewodu zasilającego
- 14 Rowek do prowadzenia przewodu


Uwaga: Rzeczywiste działanie wskaźników LED robota i stacji dokującej może ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania.

Widok wewnętrzny

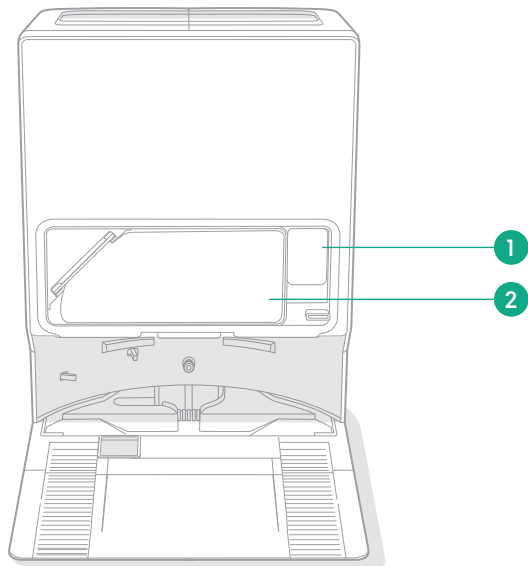


- 1 Wkład z detergentem
- 2 Worek na kurz

Widok z góry

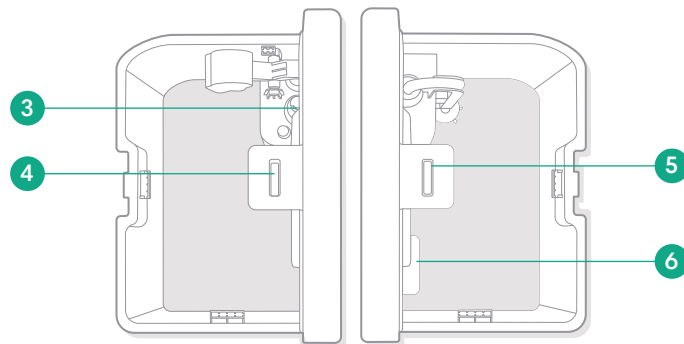

- 3 Wlot zbiornika na brudną wodę
- 4 Zatrask pokrywę zbiornika na brudną wodę
- 5 Zatrask pokrywę zbiornika na czystą wodę
- 6 Moduł zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wskaźnik LED stacji dokującej

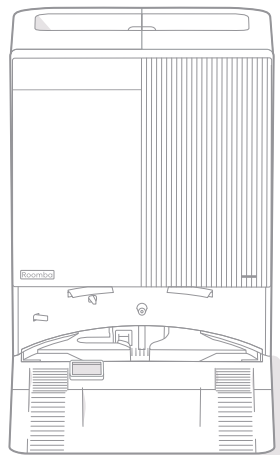

- Pulsuje na biało: Sprzątanie
- Miga na czerwono: Błąd stacji dokującej
- Wskaźnik LED nie świeci: Zasilanie wyłączone (robot jest w stacji dokującej)

Uwaga: Rzeczywiste działanie wskaźników LED robota i stacji dokującej może ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania.

Pielęgnacja i konserwacja robota


Aby robot działał z najwyższą wydajnością, należy regularnie wykonywać następujące podstawowe czynności w ramach pielęgnacji i konserwacji. Aplikacja Roomba® Home zapewnia spersonalizowane przypomnienia o wymianie akcesoriów oraz ważnych czynnościach konserwacyjnych. Dodatkowe filmy instruktażowe są dostępne w aplikacji Roomba® Home. Jeśli zauważysz, że robot zbiera mniej zanieczyszczeń z podłogi, wymień jednorazowy worek na kurz w stacji dokującej i wyczyść szczotki.

Komponent	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany*
Osłona szczotki głównej	Sprawdzać co 6 miesięcy	Wymienić w przypadku zużycia lub uszkodzenia
Styki ładowania	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	–
Pojemnik na kurz robota	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	–
Szczotka boczna	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	Co 3-6 miesięcy
Szczotka główna zapobiegająca splątaniu	Czyścić co tydzień	Co 3-6 miesięcy
Podnoszone koło uniwersalne	Czyścić co 4 tygodnie (co tydzień w przypadku posiadania zwierząt)	–
Koło napędowe	Czyścić co 4 tygodnie (co tydzień w przypadku posiadania zwierząt)	–
Mop rolkowy	Czyścić w razie potrzeby	Co 3-6 miesięcy
Rowek skrobaka mopa rolkowego	Czyścić co 2 miesiące lub w razie potrzeby	–
Filtr pojemnika na kurz	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	Co 3-6 miesięcy
Czujniki (moduł nawigacji i unikania przeszkód, czujnik krawędziowy, czujnik spadku itp.)	Czyścić co miesiąc lub w razie potrzeby	–

* Częstotliwość wymiany może się różnić. Wymień elementy, jeśli widoczne są ślady zużycia.

Wyczyść szczotkę boczną


Pociągnij, aby wyjąć szczotkę boczną. Usuń włosy lub zanieczyszczenia, a następnie ponownie zamontuj szczotkę boczną. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz kliknięcie.

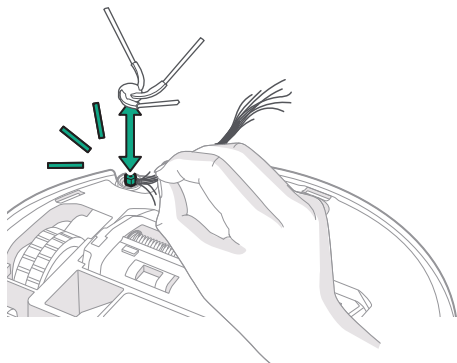


Ważne: Wymieniaj szczotkę boczną co 3–6 miesięcy, aby zapewnić skuteczność czyszczenia.

Wyczyść szczotkę rolkową


- 1 Ściśnij przyciski zwalniające pokrywę szczotki głównej, podnieś pokrywę do góry.

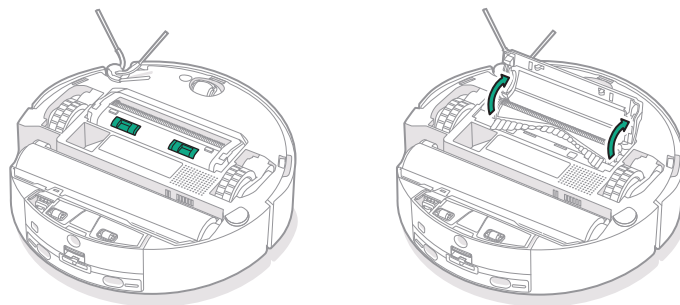


- 2 Wyjmij szczotkę główną.

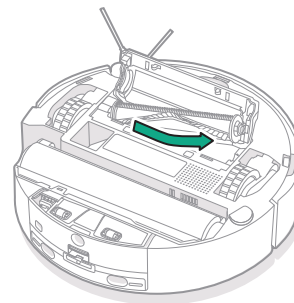


- 3 Zdejmij zaślepkę z końca szczotki głównej.

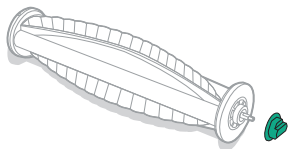

- 4 Usuń wszystkie włosy i zanieczyszczenia zaplątane w szczotkę główną i zaślepkę, sprawdź, czy między zębami tnącymi nie ma ciał obcych, i niezwłocznie je usuń. Zamontuj ponownie zaślepkę.

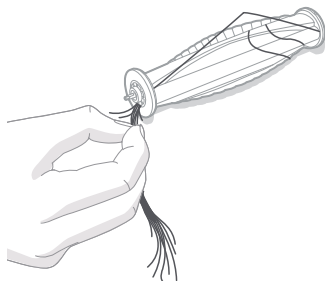


- 5 Zamontuj ponownie szczotkę główną i osłonę szczotki głównej w robocie. Wyrównaj i wsuń 4 zatrzaski z przodu pokrywy szczotki głównej, a następnie dociśnij tylną część pokrywy. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz kliknięcie.

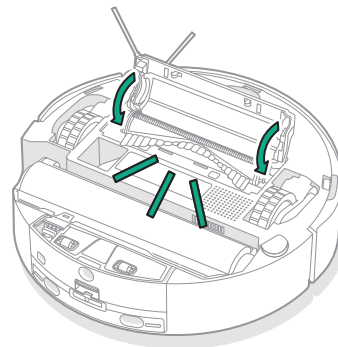


Ważne: Zaleca się wymianę głównej szczotki co 6–12 miesięcy w celu zapewnienia optymalnej wydajności czyszczenia.

Wyczyść kółko uniwersalne

- 1 Użyj szczoteczki do czyszczenia lub suchej szmatki, aby usunąć włosy i zanieczyszczenia z kółka uniwersalnego.

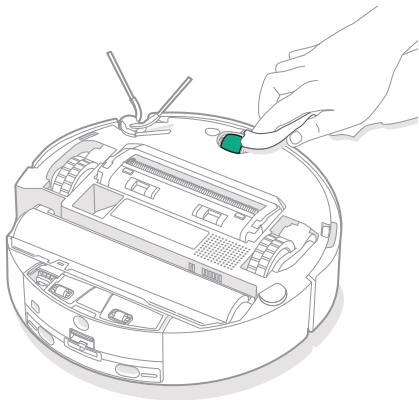

- 2 Użyj narzędzia, aby podważyć kółko uniwersalne i wyjąć je z gniazda.

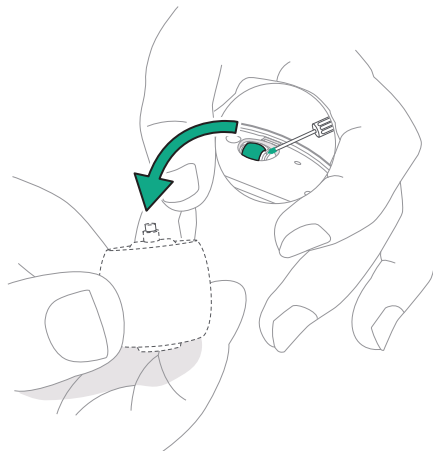


Ważne: Kółko uniwersalne zablokowane włosami i zanieczyszczeniami może spowodować uszkodzenie podłogi. Obudowy kółka uniwersalnego nie można wymontować z robota. W celu konserwacji można wymontować za pomocą narzędzia tylko kółko uniwersalne.

Wyczyść tylne kółko pomocnicze

Użyj narzędzia, aby podważyć i przesunąć tylne kółko pomocnicze od prawej do lewej strony, zsuwając je z metalowej osi. Zsuń tylne kółko pomocnicze, a następnie za pomocą szczoteczki czyszczącej usuń włosy i zanieczyszczenia znajdujące się za nim.


Tylne kółko pomocnicze

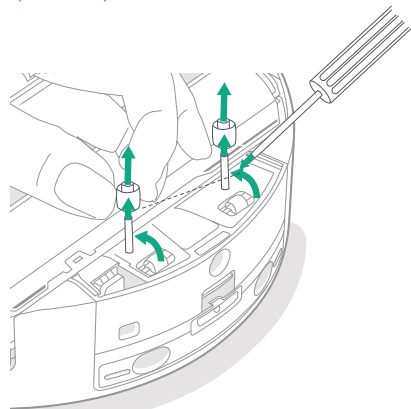


Wyczyść styki ładowania i czujniki

Przetrzyj styki ładowania i czujniki czystą, suchą ściereczką.

Styki ładowania

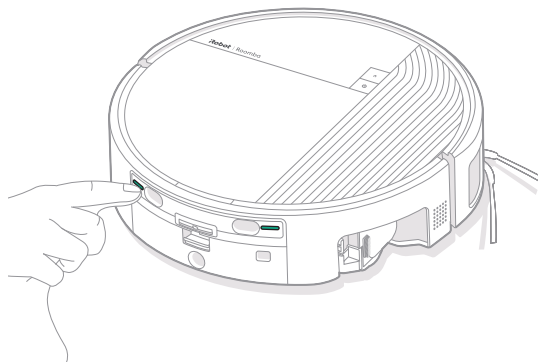


Czujniki

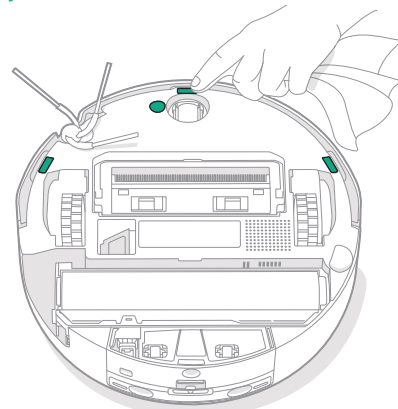


Ważne: Nie rozpylaj środków czyszczących ani wody na czujniki ani otwory czujników.

Wyczyść pojemnik na brudną wodę


- 1 Naciśnij przycisk zwalniający w dół, aby wyjąć pojemnik na brudną wodę.

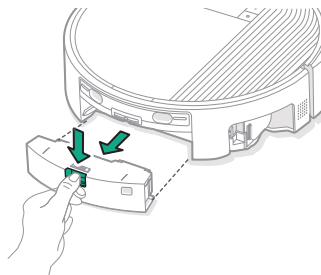

- 2 Otwórz pokrywę pojemnika na brudną wodę.

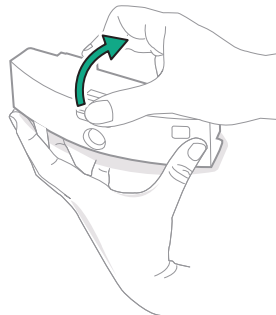


- 3 Wylej brudną wodę, opłucz pojemnik czystą wodą i wytrzyj wszelkie zabrudzenia.

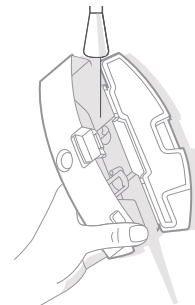


- 4 Opłucz i wytrzyj wszelkie zabrudzenia z górnej powierzchni pojemnika.



- 5 Wytrzyj wszelkie zabrudzenia ze spodu robota. Ten obszar musi być wolny od zabrudzeń, aby pojemnik mógł prawidłowo wsunąć się do robota.

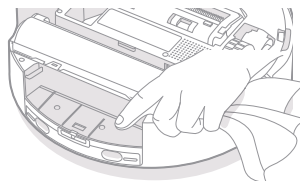


- 6 Zamontuj z powrotem pojemnik na brudną wodę w robocie. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz „kliknięcie”.

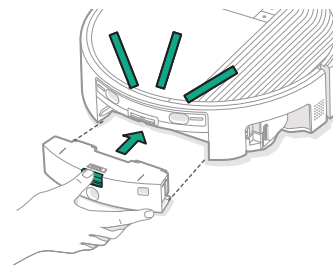


Ważne: Nie myj pojemnika na brudną wodę w zmywarce. Dokładnie wyczyść pojemnik, aby zachować optymalną skuteczność czyszczenia.

Czyszczenie mopa rolkowego

- 1 Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk zwalniający mop rolkowy, a następnie powoli wyciągnij go poziomo.

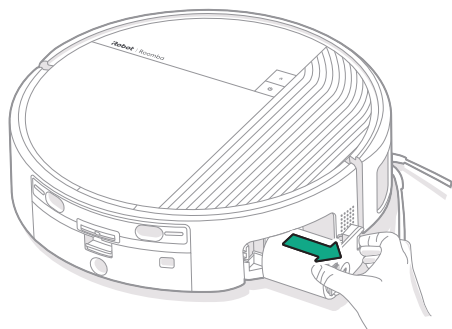


- 2 Wyczyść i opłucz mop rolkowy, a następnie pozostaw go do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

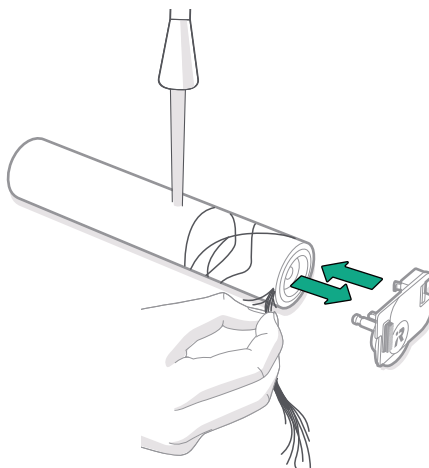

*** Uwaga:** Podczas zdejmowania zaślepki mopa rolkowego pociągnij ją z umiarkowaną siłą. Podczas ponownego montażu mocno dociśnij ją na swoje miejsce.


- 3 Dopasuj mop rolkowy do zaślepki, wsuń go i mocno dociśnij, aż usłyszysz "kliknięcie", co oznacza, że jest prawidłowo zamocowany.

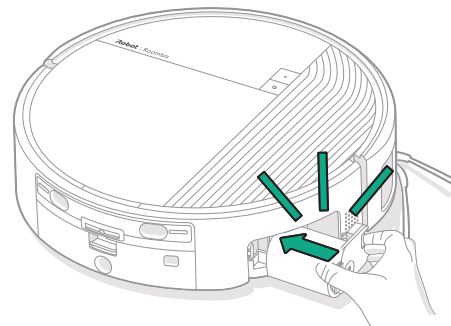


*** Uwaga:** Podczas montażu mopa rolkowego upewnij się, że zielony przycisk zwalniający na zaślepce znajduje się w prawym górnym rogu. Dopasuj zaślepkę do robota, a następnie wsuń ją poziomo do wewnątrz, aż usłyszysz „kliknięcie”, co oznacza, że jest odpowiednio zamocowana.

Wyczyść rowek skrobaka mopa rolkowego


- 1 Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk zwalniający, a następnie powoli wysuń mop rolkowy w poziomie.

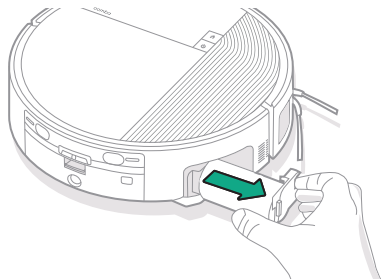


- 2 Odwróć robota, popchnij lewą stronę rowka skrobaka mopa rolkowego do przodu i wyciągnij go w lewo.

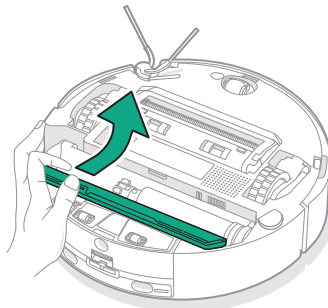

- 3 Oplucz lub wytrzyj rowek skrobaka mopa rolkowego.

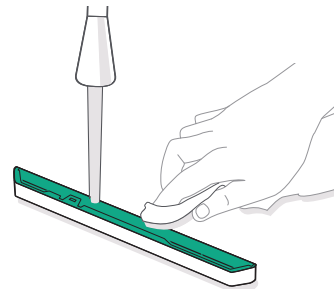


- 4 Dopasuj rowek skrobaka mopa rolkowego do szczeliny po prawej stronie, włóż go, a następnie mocno dociśnij lewą stronę do tyłu, aby go zamocować.

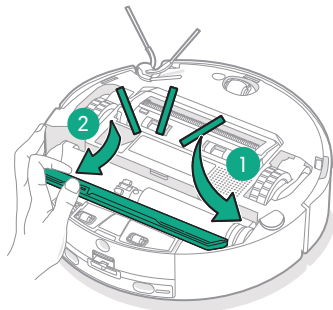


*** Ważne:** Upewnij się, że rowek skrobaka mopa rolkowego jest prawidłowo zainstalowany. Jeśli nie zostanie on dobrze zamocowany, ponowna instalacja mopa rolkowego będzie trudna.

Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra robota


- 1 Pociągnij w górę, aby zdjąć górną pokrywę robota.

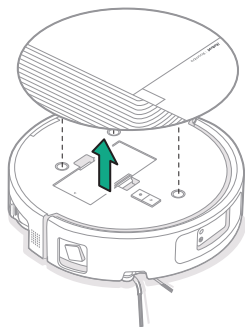


- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby go wyjąć.

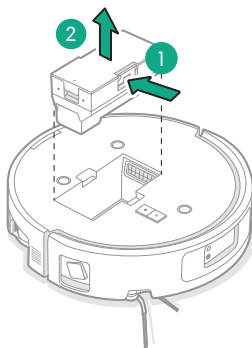


- 3 Otwórz pokrywę pojemnika na kurz i wyjmij filtr.

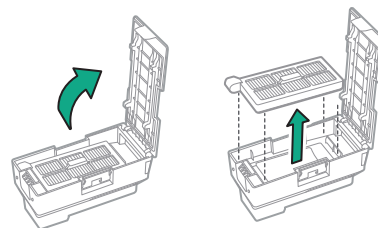

- 4 W razie potrzeby przepłucz filtr czystą wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponowną instalacją.

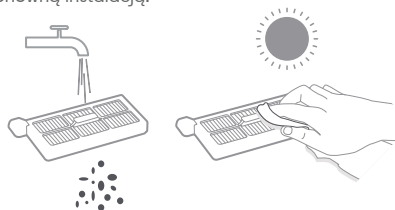


- 5 Opróżnij i oczyść pojemnik na kurz z pyłu i zanieczyszczeń.

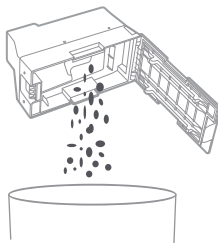


*** Ważne:** Osłonę filtra można myć, ale przed ponownym zamontowaniem w pojemniku na kurz musi całkowicie wyschnąć na powietrzu. Nie myj pojemnika na kurz w zmywarce. Nie używaj szczotki ani palców do czyszczenia filtra. Myj pojemnik na kurz i filtr wyłącznie czystą wodą. Nie używać żadnych detergentów.

- 6 Ponownie załóż osłonę filtra na filtr. Zamontuj filtr. Ponownie zamontuj pojemnik na kurz w robocie.

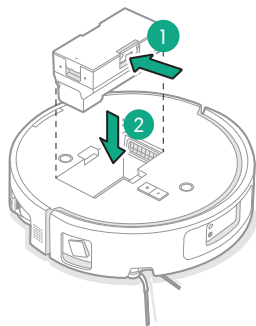

- 7 Zamknij górną pokrywę robota.

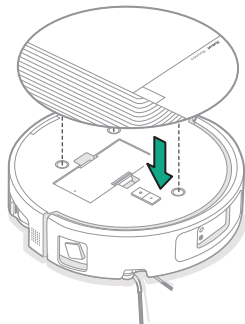

Pielęgnacja i konserwacja stacji dokującej


Aby zapewnić optymalne działanie stacji dokującej, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi na kolejnych stronach.

Komponent	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany*
Styki ładowania stacji dokującej	Co miesiąc	-
Czujniki	Czyść co miesiąc	-
Obszar emisji sygnału powrotu do stacji dokującej	Czyść co miesiąc	-
Taca czyszcząca	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	-
Zbiornik na czystą wodę	Płukać i wymieniać wodę w razie potrzeby	-
Zbiornik na brudną wodę	Płukać i opróżniać w razie potrzeby	-
Rampa	Czyść co miesiąc	-
Worek na kurz	-	Wymieniać w razie potrzeby
Wkład z detergentem	-	Wymieniać w razie potrzeby

* Częstotliwość wymiany może się różnić. Wymień elementy, jeśli widoczne są ślady zużycia.

Wyczyść styki ładowania stacji dokującej i okienko podczerwieni



- 1 Sprawdź elementy, aby upewnić się, że nie ma w nich zanieczyszczeń. Ostrożnie przetrzyj czystą, suchą szmatką.

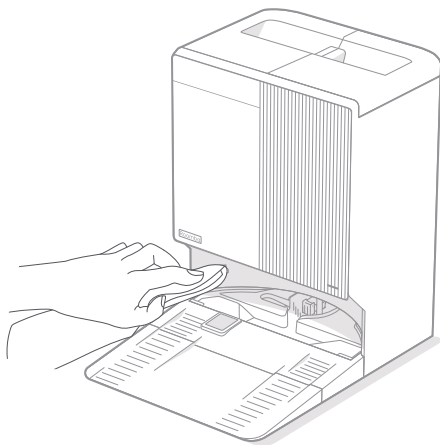


Ważne: Nie rozpylaj środków czyszczących ani wody na czujniki ani otwory czujników.

Wyczyść tacę czyszczącą

- 1 Ostrożnie optucz lub wytrzyj zanieczyszczenia w i wokół tacy czyszczącej. Upewnij się, że port wlewu czystej wody i port ssący brudnej wody nie są zablokowane. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń można użyć łagodnego mydła i gąbki.

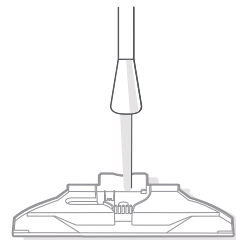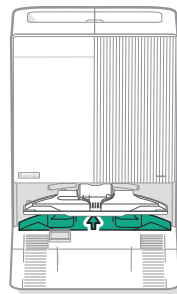


- 2 Po wyczyszczeniu upewnij się, że taca czyszcząca jest prawidłowo zamontowana na swoim miejscu.

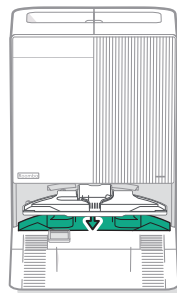


Wyczyść zbiorniki na wodę

- 1 Wyjmij i wyczyść zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

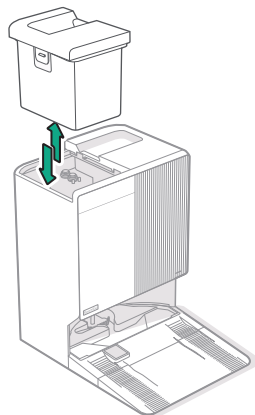


- 2 Opróżnij zbiornik na brudną wodę i opłucz go wodą.

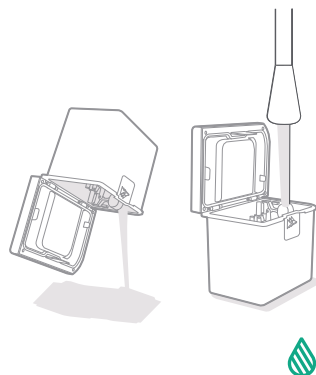


- 3 Opłucz oba zbiorniki wodą o temperaturze pokojowej. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń można użyć gąbki.



- 4 Napełnij zbiornik czystej wody czystą wodą.

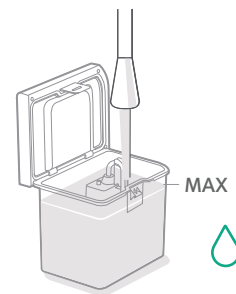


- 5 Zamontuj oba zbiorniki z powrotem w stacji dokującej.

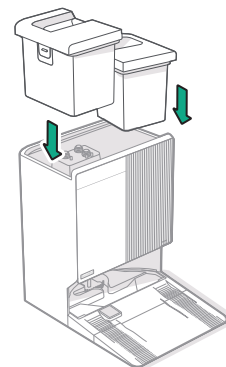

Ważne: Pływalki w zbiorniku na czystą wodę i zbiorniku na brudną wodę są ruchomymi częściami. Należy zachować ostrożność podczas ich czyszczenia, aby nie uszkodzić ich funkcji. Nie wkładaj zbiorników do zmywarki. Przed ponownym zainstalowaniem upewnij się, że zatrzaski zbiornika są prawidłowo zamknięte.

Wymień wkład ze środkiem czyszczącym


Zdejmij panel stacji dokującej i umieść go na stabilnej powierzchni. Zgodnie z rysunkiem wyjmij i wyrzuć pusty wkład z detergentem, a następnie weź nowy środek czyszczący i zamontuj go w wyznaczonym miejscu. Wciśnij środek czyszczący do środka, aż zostanie prawidłowo zamontowany.

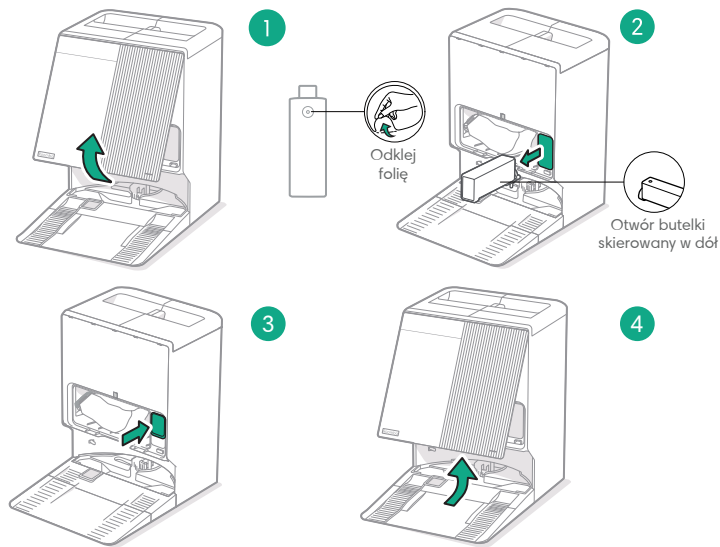

Ważne: Koncentrat do mopowania Roomba® StayClean™ to obecnie jedyny płyn do czyszczenia dopuszczony do użytku z tym produktem. Nie należy używać żadnego innego środka czyszczącego.

Wymień worek na brud

- 1 Gdy worek na brud wymaga wymiany, otwórz panel stacji dokującej, pociągnij za uchwyt worka na brud, aby go wyjąć, a następnie go wyrzuć. Włóż nowy worek na brud i wsuń uchwyt w szczelinę, upewniając się, że został prawidłowo zamontowany.
- 2 Wyrównaj zatrzaski i ponownie zamontuj panel stacji dokującej. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz kliknięcie.

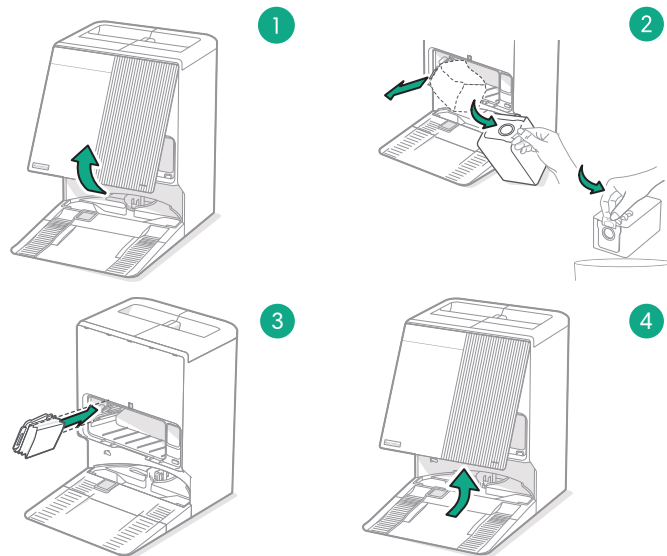

Rozwiązywanie problemów

Wskazania błędów

Rozwiązania

Nie można włączyć	Niski poziom naładowania baterii. Przed użyciem naładuj do pełna.
Nie można uruchomić: niski poziom naładowania akumulatora	Pozwól robotowi odpowiednio naładować akumulator i spróbuj ponownie.
Nie udało się dotrzeć do stacji dokującej	Upewnij się, że droga powrotu robota do stacji dokującej jest wolna od przeszkód. Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do zasilania i znajduje się w swoim pierwotnym miejscu.
Nietypowy hałas podczas sprzątkania	Szczotka główna, szczotka boczna, lewe/prawe koło lub mop rolkowy mogą być zablokowane przez ciała obce. Wyłącz robota i wyczyść go.
Zmniejszona wydajność czyszczenia lub pozostawianie zanieczyszczeń	Pojemnik na kurz jest pełny. Wyczyść go. W szczotkę główną zaplątały się ciała obce. Wyczyść go.
Robot w trybie offline	Słaby sygnał Wi-Fi. Upewnij się, że robot znajduje się w dobrym zasięgu sieci Wi-Fi. Nieprawidłowe połączenie Wi-Fi. Zresetuj Wi-Fi i pobierz najnowszą aplikację, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.
Nie można naładować urządzenia	Upewnij się, że wokół stacji dokującej jest wystarczająco dużo miejsca, a styki ładowania na stacji są wolne od kurzu i innych przeszkód. Temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 40°C).

Wskazania błędów

Rozwiązania

Nie można połączyć się z aplikacją	Upewnij się, że zarówno stacja dokująca, jak i robot znajdują się w zasięgu sieci Wi-Fi o silnym sygnale. Przed ponownym parowaniem zresetuj sieć Wi-Fi zgodnie z instrukcją.
Nie można umyć mopa	W zbiorniku czystej wody stacji dokującej brakuje wody. Uzupełnij czystą wodę. Wylot czystej wody jest zablokowany. Usuń zator. Taca czyszcząca stacji dokującej jest pełna. Wyczyść tacę. Taca czyszcząca nie została zainstalowana. Zainstaluj ją. Zbiornik na brudną wodę jest pełny. Opróżnij go.
Szczotka główna zablokowana	Usuń przeszkody lub zaplątane włókna ze szczotki, aby mogła się swobodnie obracać
Szczotka główna jest splątana. Wyczyść i kontynuuj	W szczotkę główną wplątały się ciała obce. Wyczyść ją i uruchom zadanie ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Wskazania błędów

Rozwiązania

Szczotka boczna
zablokowana

Usuń zaplątane włókna i zanieczyszczenia ze
szczotki bocznej, aby mogła się swobodnie obracać.

Lewe koło zablokowane/
prawe koło zablokowane

Poruszaj lewym/prawym kołem kilka razy w górę i w
dół, a następnie obróć je, aby usunąć uwięzione
zanieczyszczenia. Powinno obracać się swobodnie.

Wyczyść czujniki spadku

Wyczyść dolne czujniki spadku miękką, suchą ściereczką,
aby schody mogły być prawidłowo wykrywane. Umieść
robota na podłodze i naciśnij przycisk start, aby wznowić
sprzątanie.

Moduł nawigacji i unikania
przeszkód zablokowany,
przetrzyj go i kontynuuj

1. Moduł nawigacji i unikania przeszkód jest zablokowany.
Proszę usunąć blokadę lub ciało obce;
2. Jeśli czyszczenie nie jest konieczne, przenieś robota w
inne miejsce i uruchom go ponownie.

Robot utknął

Przenieś robota na otwartą przestrzeń i naciśnij
przycisk zasilania, aby wznowić pracę. Usuń
przeszkody i otwórz drzwi.

Nie można uruchomić:
utknął w strefie zakazanej

Przenieś robota poza strefę zakazaną, aby mógł
rozpocząć nowe zadanie.

Nie można rozpocząć:
wykryto schody lub uskok

Przenieś robota w nowe miejsce i spróbuj ponownie.

Wskazania błędów

Rozwiązania

Robot jest zawieszony

Robot wykrył, że jest zawieszony w powietrzu. Przenieś
robota w nowe miejsce i uruchom go ponownie.

Zbyt niski poziom
naładowania baterii,
aby sprzątać

Umieść robota w stacji dokującej i pozwól mu się
odpowiednio naładować. Stan baterii możesz
sprawdzić tutaj, w zakładce Roboty.

Taca czyszcząca pełna.
Sprawdź rurę brudnej wody
i upewnij się, że zbiornik na
brudną wodę jest
prawidłowo zainstalowany

Najpierw sprawdź i opróżnij zbiornik brudnej wody,
upewniając się, że jest on prawidłowo zainstalowany.
Następnie usuń włosy i inne zanieczyszczenia z filtra
czyszczącego i wlotu ssącego stacji dokującej.

Dane techniczne robota

Lista czujników robota

Nazwa	Ilość	Funkcja	Zasięg wykrywania / Odległość robocza
Moduł nawigacji i unikania przeszkód	x1	Lokalizacja, nawigacja i unikanie przeszkód	Nawigacja radarowa 0,08 m–12 m Unikanie przeszkód 0,05 m–0,32 m
Żyroskop IMU	x1	Sterowanie ruchem	/
Akcelerometr	x1	Regulacja prędkości	/
Boczny jednoliniowy laserowy czujnik krawędzi	x1	Czyszczenie krawędzi	1,5 cm–10 cm
Ultradźwiękowy czujnik wykrywania dywanów	x1	Rozpoznawanie dywanów	30 mm
Czujnik przedniego zderzaka	x2	Ochrona przed kolizją	≤3 mm
Czujnik wykrywania podłogi TOF	x1	Wykrywanie krawędzi	9 cm
Czujnik na podczerwień wykrywania podłogi	x2	Wykrywanie krawędzi	9 cm
Czujnik Halla wykrywania pojemnika na kurz	x1	Wykrywa, czy pojemnik na kurz jest zainstalowany	≤1 cm
Tyłny czujnik podczerwieni powrotu	x1	Powrót do stacji dokującej i parowanie	2–2,2 m
Czujnik Halla wykrywania pojemnika na brudną wodę	x1	Wykrywa, czy pojemnik na brudną wodę jest zainstalowany	≤1 cm
Czujnik Halla wykrywania wypełnienia pojemnika na brudną wodę	x1	Wykrywa, czy pojemnik na brudną wodę jest pełny	<0,3 mm

Lista czujników stacji dokującej

Nazwa	Ilość	Funkcja	Zasięg wykrywania / Odległość robocza
Czujnik Halla wykrywania zbiornika czystej wody	x1	Wykrywa, czy zbiornik na czystą wodę jest zamontowany lub pusty	≤1,5 cm
Czujnik Halla wykrywania zbiornika brudnej wody	x1	Wykrywa, czy zbiornik na brudną wodę jest zamontowany lub pełny	≤1,5 cm
Czujnik Halla wykrywania pełnej tacy czyszczącej	x1	Wykrywa, czy taca czyszcząca jest pełna	≤1,5 cm
Czujnik Halla wykrywania tacy czyszczącej	x1	Wykrywa, czy taca czyszcząca jest zainstalowana	≤1,5 cm
Wykrywanie braku środka czyszczącego	x1	Wykrywa, czy w przewodach znajduje się środek czyszczący	/



Robot

Nazwa produktu	Robot odkurzający
Wymiary	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Pojemność akumulatora	Pojemność znamionowa 4800 mAh Pojemność nominalna 5200 mAh
Masa netto	~4,85 kg

Stacja samoczyszcząca

Wymiary stacji dokującej	350 x 484 x 475 mm
Masa netto stacji dokującej	~8,15 kg

Wsparcie techniczne

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Służymy pomocą!

Pobierz aplikację Roomba® Home lub odwiedź stronę global.irobot.com, aby uzyskać pomoc techniczną lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli potrzebna będzie dalsza pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem **58 781 66 62**.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta firmy iRobot® w Polsce

Od poniedziałku do piątku: 9:00–17:00

Saturday and Sunday, 9AM — 6PM Eastern Time

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa dołączonymi do robota lub odwiedź stronę global.irobot.com.



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, Stany Zjednoczone. Wszelkie prawa zastrzeżone. iRobot, Roomba i PerfectEdge są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean i PrecisionVision są znakami towarowymi firmy iRobot Corporation. Wi-Fi i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Apple i App Store są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.