


Roomba® Max 875-877

Combo Robot + stacja dokująca AutoWash™


Przewodnik użytkownika

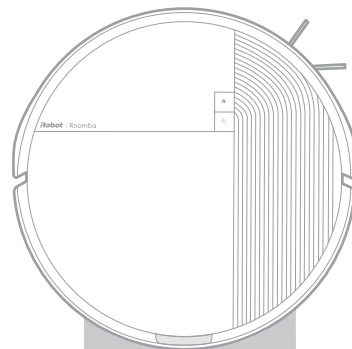

iRobot


Pierwsze kroki

- 1 Zdejmij wkładki piankowe z obu stron robota. Odklej folię ochronną z przodu.

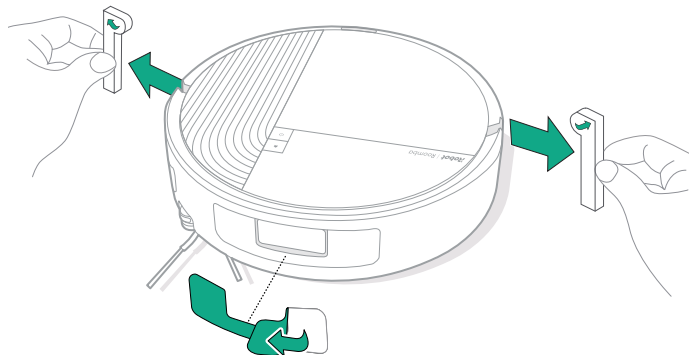


- 2 Zamontuj szczotkę boczną.

Dopasuj szczotkę boczną do trzpienia montażowego na robocie i dociśnij, aż usłyszysz "kliknięcie".

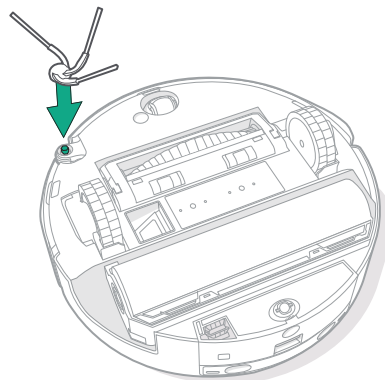

3 Umieść stację na twardej i równej podłodze.

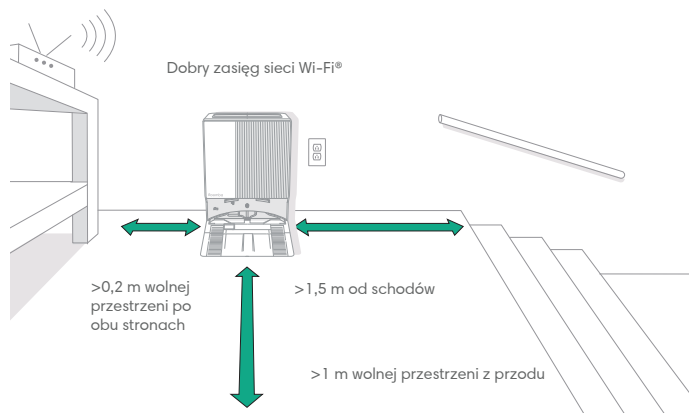


Uwaga:

- Stację dokującą należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Upewnij się, że wokół stacji dokującej nie ma zbędnych przedmiotów ani innych przeszkód, aby robot mógł prawidłowo do niej powrócić.
- Nie umieszczaj stacji dokującej na dywanie.




OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec upadkowi robota ze schodów, upewnij się, że stacja dokująca znajduje się co najmniej 1,5 m od schodów.

4 Podłącz stację dokującą do zasilania.

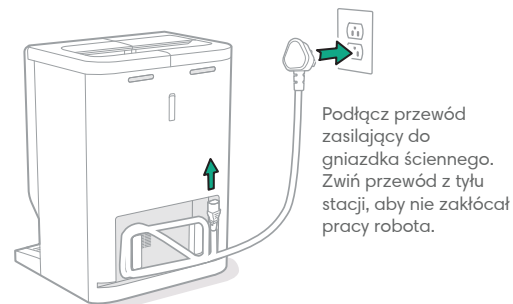


5 Wyrównaj stację dokującą, aby zamontować płytę najazdową. Dociśnij mocno, aż element wskoczy na miejsce i usłyszysz kliknięcie.

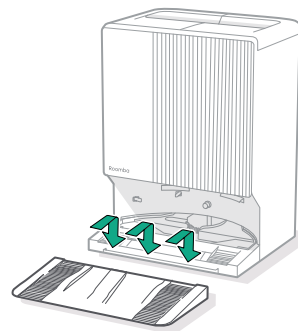

6 Zamontuj wkład ze środkiem czyszczącym.


1. Zdejmij panel stacji dokującej i umieść go na stabilnej powierzchni.
2. Włóż wkład z detergentem w wyznaczone miejsce, jak pokazano na rysunku. Wciśnij wkład do środka, aż zostanie prawidłowo zamontowany.

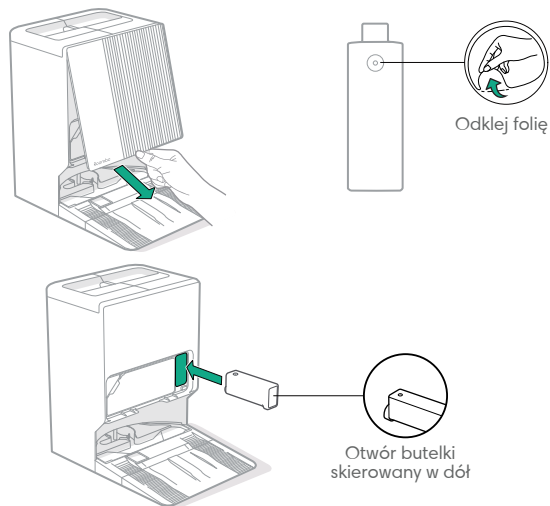


- Ważne:**
1. Nie używaj nieoryginalnego środka czyszczącego ani żadnych innych produktów czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 2. Stacja dokująca automatycznie dozuje roztwór czyszczący. Nie zaleca się ręcznego dodawania roztworu czyszczącego do zbiornika czystej wody.
 3. Gdy środek czyszczący w stacji dokującej się wyczerpie, niezwłocznie wymień go na wskazany środek czyszczący, aby zachować wysoką skuteczność sprzątania.

7 Napełnij zbiornik czystą wodą.

Wyjmij zbiornik na czystą wodę (po prawej) ze stacji dokującej. Napełnij zbiornik na czystą wodę czystą wodą.

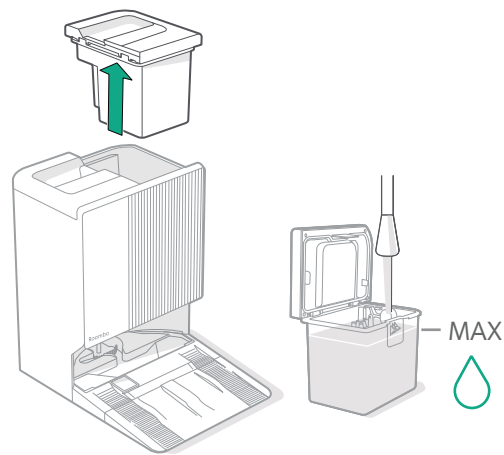

8 Włącz i wybudź robota.

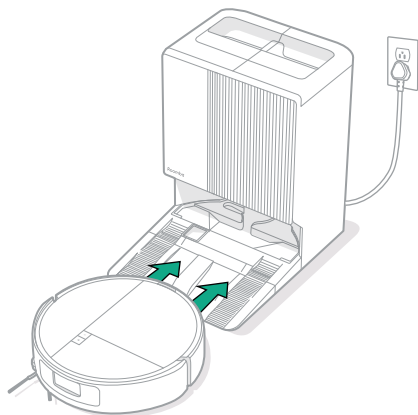

Umieść robota przed stacją w kierunku pokazanym na rysunku i powoli popchnij go do przodu, aż zetknie się ze stykami ładowania stacji. Wskaźnik zmieni kolor na biały, co oznacza, że robot się włącza. Następnie usłyszysz komunikat głosowy informujący, że robot jest w pełni włączony i wybudzony.



Uwaga:

- Przy pierwszym użyciu, po włączeniu zasilania stacji dokującej, delikatnie wsuń robota do stacji dokującej, aby go wybudzić.
- Podczas korzystania z robota w nowym otoczeniu należy uruchomić go ze stacji dokującej, aby wygenerować nową mapę.
- Mimo że robot jest fabrycznie częściowo naładowany, zaleca się ładowanie go przez 4 godziny przed pierwszym cyklem sprzątnia.
- Aby wyjąć robota ze stacji dokującej, przesuń go do siebie, a następnie podnieś.
- Nowe produkty przed opuszczeniem fabryki są poddawane testom z użyciem wody, dlatego może w nich pozostać niewielka jej ilość. Jest to normalne zjawisko.

9 Pobierz.

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w urządzeniu mobilnym lub wyszukaj Roomba® Home w sklepie z aplikacjami. Do ukończenia konfiguracji wymagana jest aplikacja Roomba® Home oraz połączenie Wi-Fi. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji sieci.

Dodaj urządzenie.

Po włączeniu zasilania robota dotknij opcji „Połącz”, aby skonfigurować sieć;



Po skonfigurowaniu robota w aplikacji będzie można:


- Kontrolować, kiedy, gdzie i w jaki sposób sprząta
- Ustawiać harmonogramy
- Dostosowywać preferencje sprzątnia
- Uzyskiwać dostęp do wskazówek, porad i często zadawanych pytań




Ważne: Łączność Wi-Fi obsługuje wyłącznie sieci 2,4 GHz; sieci 5 GHz nie są obsługiwane.

Informacje o robocie Roomba®

Widok z góry

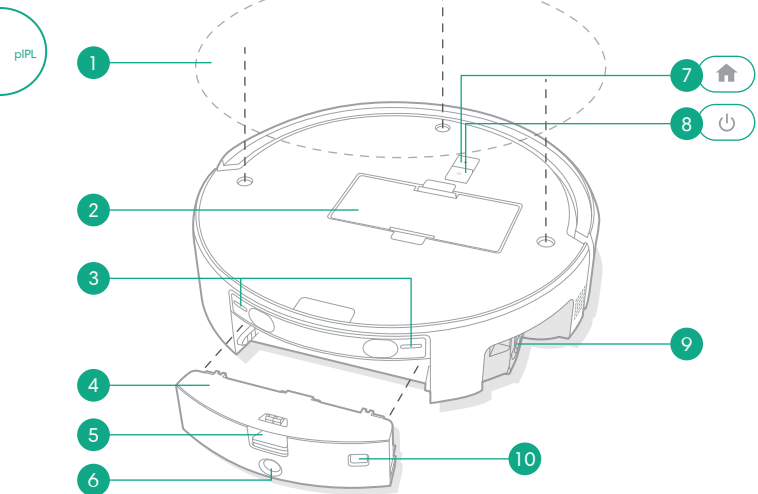


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Górna pokrywa robota | 7 Przycisk Home |
| 2 Pojemnik na kurz robota | 8 Przycisk zasilania |
| 3 Styki ładowania | 9 Przycisk zwalniania mopa rolkowego |
| 4 Zbiornik robota na brudną wodę | 10 Przycisk odsysania brudnej wody |
| 5 Przycisk zwalnający zbiornik na brudną wodę | |
| 6 Otwór wlewu czystej wody | |

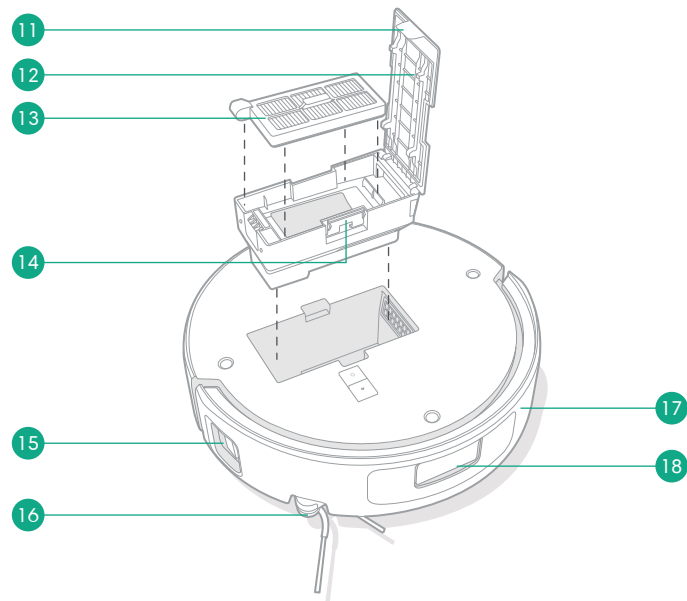

- | | |
|--|--|
| 11 Przycisk zwalnający pokrywę filtra | 17 Czujnik przedniego zderzaka |
| 12 Pokrywa filtra | 18 Moduł nawigacji i unikania przeszkód + światło wypełniające |
| 13 Filtr | |
| 14 Przycisk zwalniania pojemnika na kurz | |
| 15 Boczny jednoliniowy laserowy czujnik krawędzi | |
| 16 Szczotka boczna | |

Widok od spodu

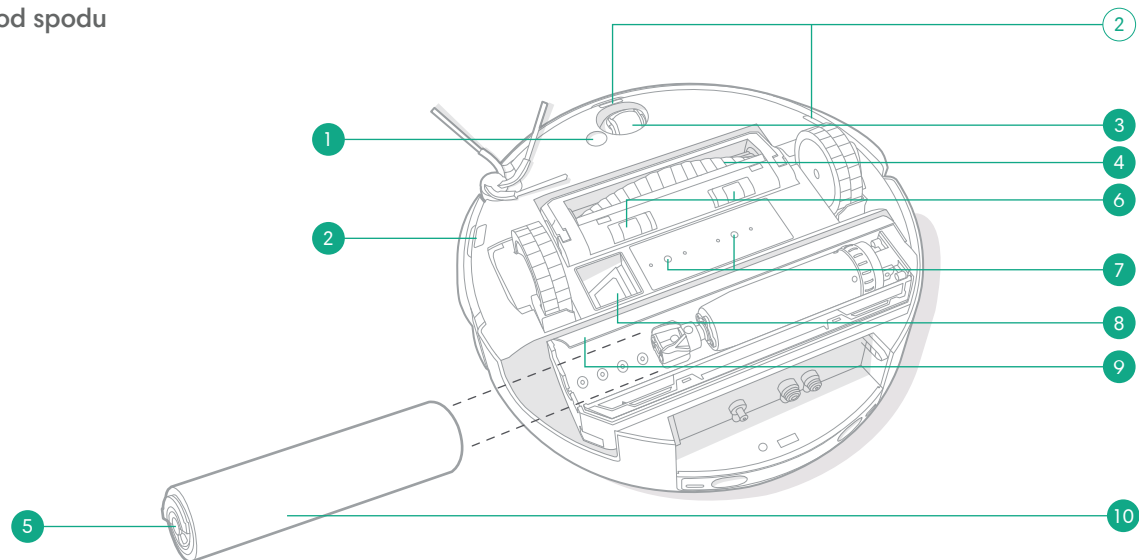

1 Ultradźwiękowy czujnik wykrywania dywanów

2 Czujnik uskoku

3 Podnoszone koło uniwersalne

4 Szczotka główna

5 Przycisk zwalniający mop rolkowy

6 Przycisk zwalniający osłonę szczotki głównej

7 Dysza spryskująca


8 Port odprowadzania zanieczyszczeń

9 Osłona mopa rolkowego (tylko na dywanach)

10 Mop rolkowy


Informacje o stacji samoczyszczącej

Widok z przodu

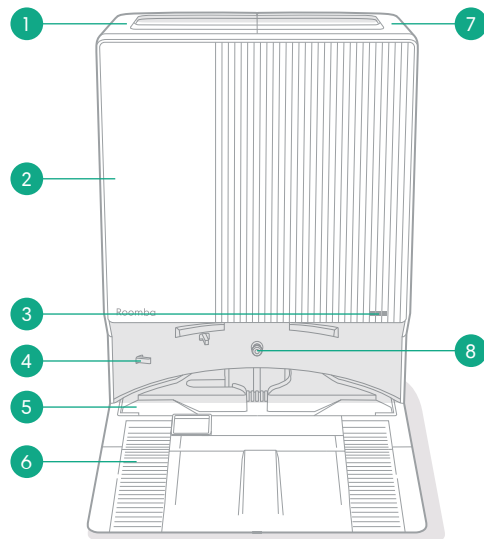


- 1 Zbiornik na brudną wodę
- 2 Panel stacji dokującej (aby wyjąć lub zamontować worek na brud i wkład ze środkiem czyszczącym, zdejmij ten panel)
- 3 Wskaźnik świetlny
- 4 Popychacz odpływu
- 5 Taca czyszcząca

Widok z tyłu

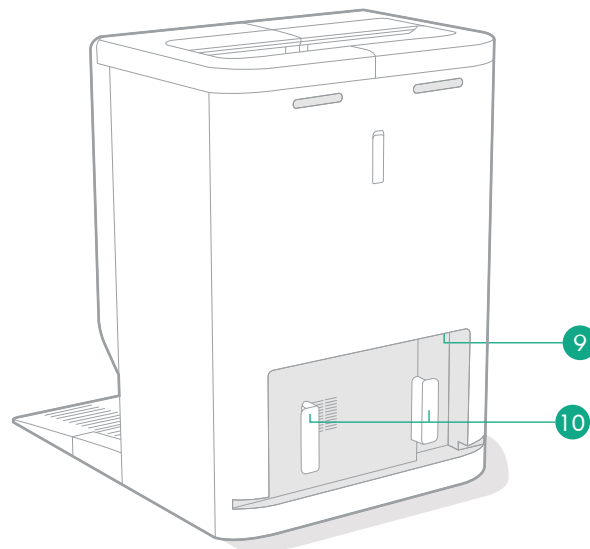


- 6 Rampa
- 7 Zbiornik na czystą wodę
- 8 Wlot wody
- 9 Gniazdo przewodu zasilającego
- 10 Rowek do prowadzenia przewodu

Widok wewnętrzny

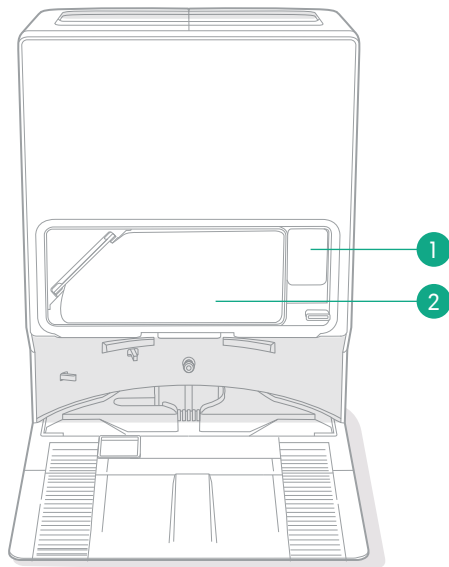

- 1 Wkład ze środkiem czyszczącym
- 2 Worek na kurz

Widok z góry

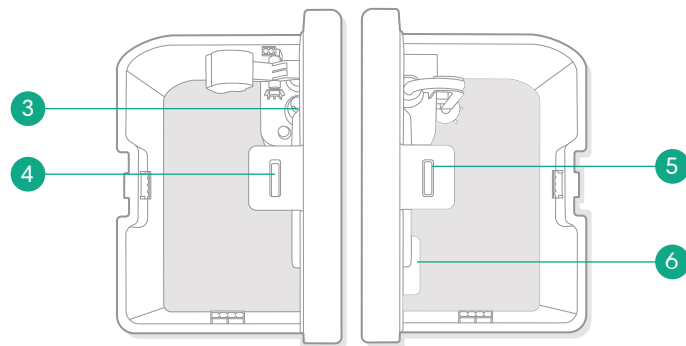

- 3 Wlot zbiornika na brudną wodę
- 4 Zatrask pokrywy zbiornika na brudną wodę
- 5 Zatrask pokrywy zbiornika na czystą wodę
- 6 Moduł zapobiegający osadzaniu się kamienia

Ładowanie

Ilustracja lampek kontrolnych

 	Biały	Gotowość / Sprzątanie / Powrót do stacji
	Pulsuje na biało	Włączanie / Ładowanie / Łączenie z Wi-Fi / Trwa aktualizacja oprogramowania układowego
	Miga na biało	Powrót do stacji dokującej po przerwaniu / Pobieranie aktualizacji oprogramowania układowego / Trwa przywracanie ustawień fabrycznych.
	Miga na czerwono	Błąd robota
	Wskaźnik wyłączony	Zasilanie wyłączone / Tryb uśpienia

Ładowanie i wznowienie sprzątkania

Gdy robot będzie wymagał naładowania, powróci do stacji dokującej. Po naładowaniu do poziomu wystarczającego na ukończenie pozostałego zadania sprzątkania, wznowi pracę od miejsca, w którym ją przerwał.

Tryb czuwania

Robot zużywa niewielką ilość energii, gdy znajduje się w stacji dokującej. W przypadku dłuższego nieużywania można nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć robota. Aby włączyć go ponownie, naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Sterowanie przyciskami

 Przycisk Home	Naciśnij	Jeśli robot jest poza stacją dokującą	Wyślij robota z powrotem do stacji dokującej
		Jeśli robot jest w stacji dokującej	Umyj wałek mopujący
	Naciśnij dwukrotnie	Jeśli robot jest poza stacją dokującą	Aktywuj sprzątkanie miejscowe
	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 10 s, a następnie naciśnij przycisk zasilania w ciągu 5 s	Przywracanie ustawień fabrycznych	
 Przycisk zasilania	Naciśnij		Rozpocznij / wstrzymaj sprzątkanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s		Włącz zasilanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 s		Wyłączenie zasilania (z dźwiękiem wyłączenia)
	Naciśnij i przytrzymaj przez 15 s		Wymuszone wyłączenie

Wskaźnik LED stacji dokującej



- Pulsuje na biało: Sprzątanie
Świeci światłem ciągłym na biało: Tryb gotowości
Miga na czerwono: Usterka stacji dokującej
Wskaźnik LED nie świeci: Zasilanie wyłączone (robot jest w stacji dokującej)

Uwaga: Rzeczywiste działanie wskaźników LED robota i stacji dokującej może ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania.

Ustawienia czyszczenia

Robot automatycznie zbada dom i będzie sprzątał systematycznie, rząd po rządzie. Jeśli podczas cyklu sprzątania poziom naładowania akumulatora spadnie, robot powróci do stacji, a następnie wznowi sprzątanie od miejsca, w którym je przerwał.



Porady:

Przed sprzątnięciem usuń z podłogi zbędne przedmioty.
Częste korzystanie z robota pozwoli utrzymać podłogi w czystości.

Jeśli nie masz pewności, czy robot zakończył sprzątanie, czy jego praca została wstrzymana, sprawdź jego status w aplikacji Roomba® Home.



- Uwaga:** 1. Aplikacja Roomba® Home oraz połączenie Wi-Fi są wymagane do ukończenia konfiguracji. Aplikacji mobilnej można używać do sprzątania określonych pomieszczeń, konfigurowania procedur sprzątania oraz tworzenia automatyzacji i harmonogramów. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z aplikacji Roomba® Home do sterowania funkcjami sprzątania.
2. Roboty Roomba® są generalnie przeznaczone do odkurzania większości typów podłóg. Nie zalecamy używania funkcji mapowania na niezabezpieczonych podłogach drewnianych ani na niektórych panelach laminowanych/winyłowych ze względu na ryzyko uszkodzenia podłogi i/lub podłoża przez wodę.

Sprzątanie miejscowe

Gdy robot znajduje się poza stacją dokującą, naciśnij dwukrotnie przycisk Home, aby posprzątać wyznaczone miejsce. Po zakończeniu sprzątania miejscowego robot zakończy cykl sprzątania.

Naciśnij przycisk Home, aby odesłać robota do stacji dokującej.

Automatyczne opróżnianie

Gdy pod koniec każdego cyklu sprzątania robot powróci do stacji dokującej, automatycznie uruchomi funkcję automatycznego opróżniania. Naciśnij przycisk „Empty” w aplikacji, aby uruchomić automatyczne opróżnianie, gdy robot jest bezczynny w stacji dokującej.

UWAGA:

- Automatyczne opróżnianie nie zostanie uruchomione, gdy robot powróci do stacji dokującej w celu naładowania akumulatora z powodu jego niskiego poziomu naładowania; funkcja ta jest uruchamiana dopiero po zakończeniu zadania.
- Automatyczne opróżnianie może się nie powieść, jeśli zostanie uruchomione zbyt często w aplikacji w krótkim czasie.

Mycie mopa rolkowego

Po zakończeniu sprzątania robot powróci do stacji dokującej, aby umyć mop rolkowy.

UWAGA:


- Proces mycia zostanie przerwany, jeśli stacja dokująca zostanie wyłączona, robot opuści stację dokującą, zbiornik na brudną wodę będzie pełny lub zbiornik na czystą wodę nie zostanie prawidłowo zamontowany. Przed rozpoczęciem cyklu mycia należy sprawdzić powyższe warunki.
- Przejdź do aplikacji Roomba® Home, aby ręcznie uruchomić mycie mopa rolkowego lub zmienić ustawienia jego mycia.



Ważne: Nie należy prać mopa rolkowego w pralce ani myć go w zmywarce.

Odkurzanie i mopowanie

Aby rozpocząć sprzątanie, umieść robota z powrotem w stacji dokującej, a następnie użyj aplikacji lub naciśnij przycisk zasilania.

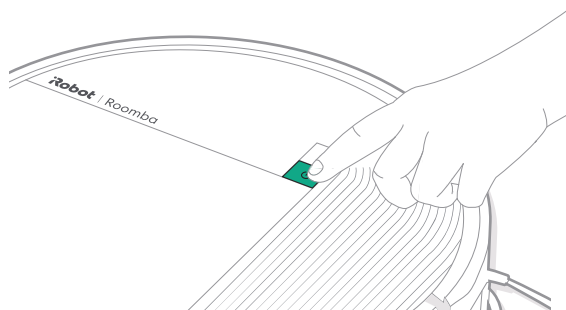


Uwaga: Twój robot domyślnie korzysta z trybu odkurzania, a następnie trybu mopowania. Aby skorzystać z trybu tylko odkurzania / tylko mopowania, posprzątaj określone pomieszczenia lub dostosować zadanie sprzątania, zmień ustawienia w aplikacji Roomba® Home.


Aby rozpocząć czyszczenie ze stacji dokującej

Jeśli zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę są gotowe, przejdź do kroku 5.


- 1 Unieś i wyjmij zbiornik na czystą wodę oraz zbiornik na brudną wodę.

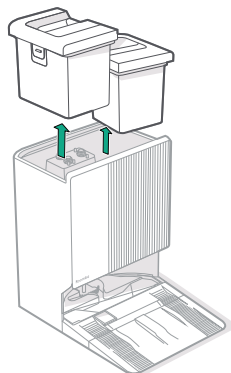


- 3 Opróżnij zbiornik na brudną wodę. Napełnij zbiornik na czystą wodę czystą wodą.

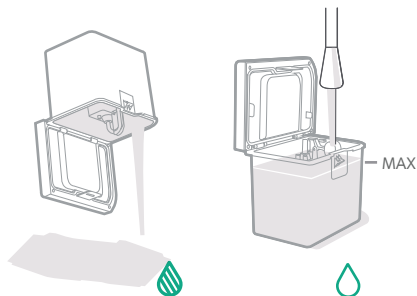

- 2 Unieś zatrzask zbiornika, aby otworzyć jego pokrywę.

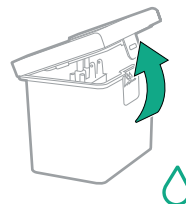


- 4 Zamknij i zatrzasknij pokrywę zbiorników. Umieść zbiorniki z powrotem w stacji dokującej.

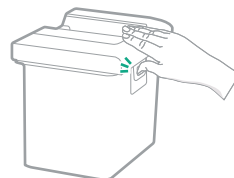

*** Ważne:** Przed ponownym zamontowaniem zbiorników upewnij się, że ich zatrzaski są prawidłowo zamknięte, a zbiorniki odpowiednio osadzone, aby zapobiec wyciekom.

- 5 Aby rozpocząć sprzątanie, umieść robota z powrotem w stacji dokującej, a następnie użyj aplikacji lub naciśnij przycisk zasilania.

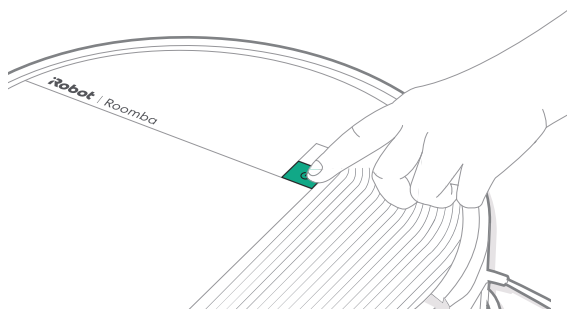

Pielęgnacja i konserwacja robota

Aby robot działał z optymalną wydajnością, należy okresowo wykonywać poniższe podstawowe czynności z zakresu pielęgnacji i konserwacji.


Aplikacja Roomba® Home zapewnia spersonalizowane przypomnienia o wymianie akcesoriów oraz ważnych czynnościach konserwacyjnych. W aplikacji Roomba® Home są dostępne dodatkowe instruktażowe filmy wideo. Jeśli zauważysz, że robot zbiera z podłogi mniej zabrudzeń, wymień filtr pojemnika i wyczyść szczotki.

Komponent	Częstotliwość konserwacji	Wymiana*
Szczotka boczna	Czyść raz w miesiącu	W razie potrzeby; zalecana wymiana co 3–6 miesięcy
Szczotka główna	Czyść raz w miesiącu	W razie potrzeby; zalecana wymiana co 3–6 miesięcy
Mop rolowy	Czyścić w razie potrzeby	W razie potrzeby; zalecana wymiana co 3–6 miesięcy
Rowek skrobaka mopa rolowego	Czyścić w razie potrzeby	–
Filtr pojemnika na kurz	Czyścić w razie potrzeby	Co 6–12 miesięcy
Zbiornik na brudną wodę	Czyścić w razie potrzeby	–
Pojemnik na kurz	Czyścić w razie potrzeby	–
Styki ładowania/tylna lampka dokowania	Czyścić raz w miesiącu lub w razie potrzeby	–
Podnoszone koło samonastawne	Czyścić co 4 tygodnie (co tydzień w przypadku posiadania zwierząt)	–
Koła	Czyścić raz w miesiącu lub w razie potrzeby	–
Czujniki (moduł nawigacji i unikania przeszkód, czujnik krawędziowy, czujnik spadku itp.)	Czyścić raz w miesiącu lub w razie potrzeby	–

* Częstotliwość wymiany może się różnić. Wymień elementy, jeśli widoczne są ślady zużycia.

Wyczyścić szczotkę boczną


Pociągnij, aby wyjąć szczotkę boczną. Usuń włosy lub zanieczyszczenia, a następnie ponownie zamontuj szczotkę boczną. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz kliknięcie.

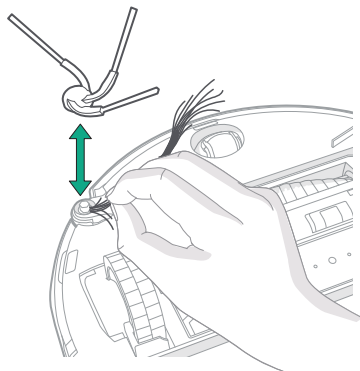


Ważne: 1. Przed odwróceniem robota wyjmij zbiornik na brudną wodę.
2. Zaleca się wymianę szczotki bocznej co 3–6 miesięcy, aby robot działał jak najlepiej.

Wyczyścić szczotkę główną


- 1 Ściśnij przyciski zwalniające pokrywę szczotki głównej, podnieś pokrywę do góry.

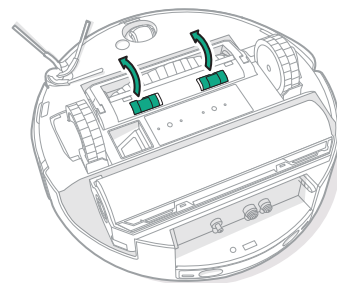

- 2 Wyjmij szczotkę główną.

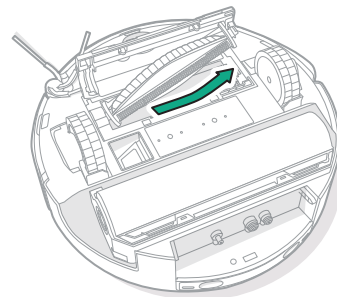


- 3 Zdejmij zaślepkę z końca szczotki głównej.

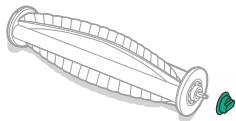

- 4 Usuń wszystkie włosy i zanieczyszczenia zaplątane w szczotkę główną i zaślepkę, sprawdź, czy między zębami tnącymi nie ma ciał obcych, i niezwłocznie je usuń. Zamontuj ponownie zaślepkę.




- 5 Zamontuj ponownie szczotkę główną i osłonę szczotki głównej w robocie, upewniając się, że wszystkie cztery rogi osłony są bezpiecznie wciśnięte na swoje miejsce. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz kliknięcie.

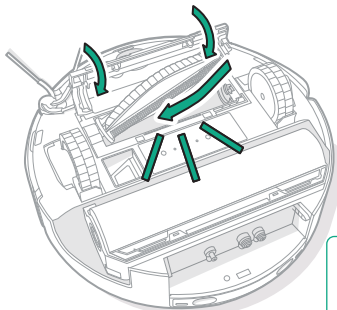


- * Ważne:** 1. Przed odwróceniem robota wyjmij zbiornik na brudną wodę.
2. Zaleca się wymianę głównej szczotki co 6–12 miesięcy w celu zapewnienia optymalnej wydajności czyszczenia.
3. Upewnij się, że osłona szczotki jest prawidłowo zamontowana.

Wyczyść kółko uniwersalne

- 1 Użyj szczoteczki do czyszczenia lub suchej szmatki, aby usunąć włosy i zanieczyszczenia z kółka uniwersalnego.

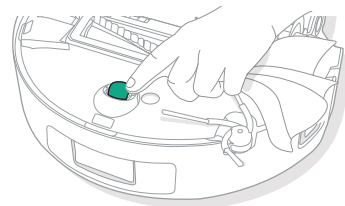


- 2 Użyj narzędzia, aby podważyć kółko uniwersalne i wyjąć je z gniazda.

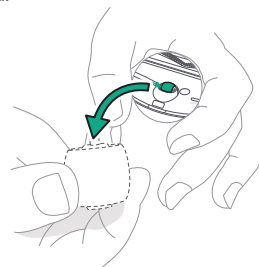

- * Ważne:** 1. Przed odwróceniem robota wyjmij zbiornik na brudną wodę.
2. Włosy i zanieczyszczenia blokujące kółko samonastawne mogą spowodować uszkodzenie podłogi.
3. Obudowy kółka samonastawnego nie można wymontować z robota. W celu przeprowadzenia konserwacji za pomocą narzędzia można wymontować wyłącznie kółko samonastawne.

Wyczyścić tylne kółko pomocnicze

Użyj narzędzia, aby podważyć i przesunąć tylne kółko pomocnicze od prawej do lewej strony, zsuwając je z metalowej osi. Zsuń tylne kółko pomocnicze, a następnie za pomocą szczoteczki czyszczącej usuń włosy i zanieczyszczenia znajdujące się za nim.

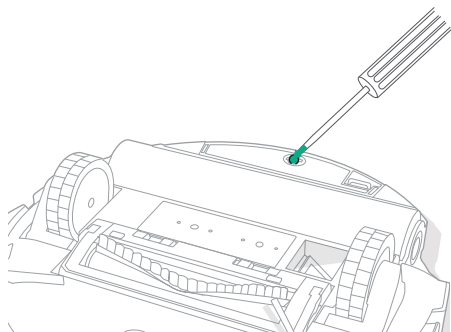


Ważne: 1. Przed odwróceniem robota wyjmij zbiornik na brudną wodę. Jeśli nie wyjmiesz zbiornika na brudną wodę, upewnij się, że nie ma w nim wody.
2. Upewnij się, że tylne kółko samonastawne jest prawidłowo zamontowane.


Wyczyścić styki ładowania i czujniki

Przetrzyj styki ładowania i czujniki czystą, suchą ściereczką.

Styki ładowania

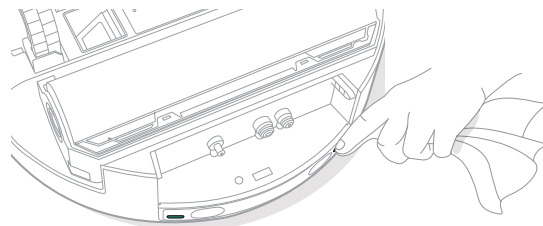


Czujniki

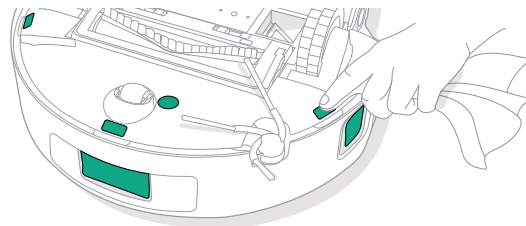


Ważne: Nie spryskuj czujników ani otworów czujników wodą ani środkami czyszczącymi.

Wyczyść pojemnik na brudną wodę


- 1 Naciśnij przycisk zwalniający w dół, aby wyjąć pojemnik na brudną wodę.

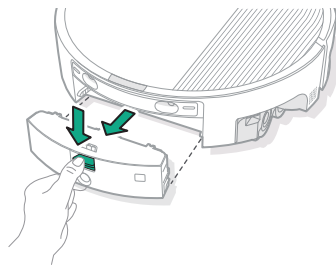


- 2 Otwórz pokrywę pojemnika na brudną wodę.

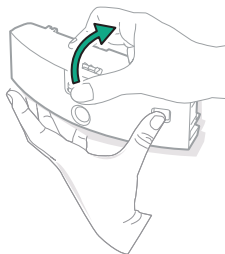


- 3 Wylej brudną wodę, opłucz pojemnik czystą wodą i wytrzyj wszelkie zabrudzenia.

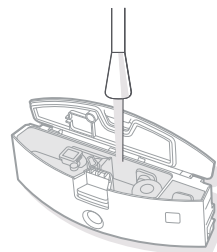


- 4 Usuń zanieczyszczenia z filtra.

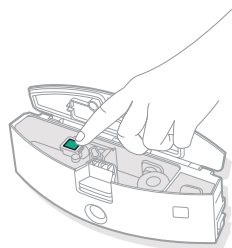

- 5 Opłucz górną powierzchnię zbiornika na brudną wodę i usuń z niej wszelkie pozostałości.

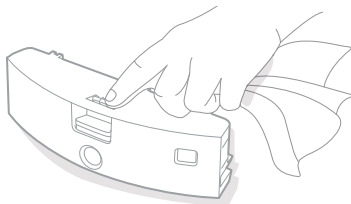


- 6 Wyczyść zawór brudnej wody i upewnij się, że jest wolny od zanieczyszczeń oraz można go całkowicie zamknąć.




Czyszczenie mopa rolkowego

- 7 Usuń wszelkie pozostałości ze spodu robota. Obszar ten musi być wolny od osadów, aby można było prawidłowo wsunąć zbiornik na brudną wodę do robota.

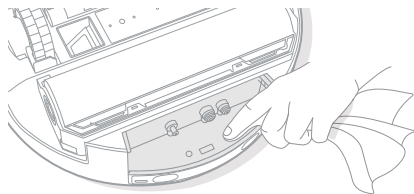


- 8 Zamontuj z powrotem pojemnik na brudną wodę w robocie. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz „kliknięcie”.

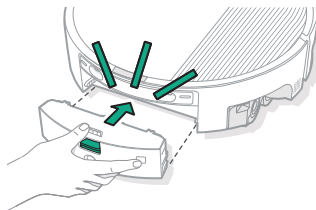


Ważne: Zbiornika na brudną wodę nie można myć w zmywarce. W celu zachowania optymalnych efektów pracy robota należy dokładnie wyczyścić zbiornik na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę należy wkładać i wyjmować w pozycji pionowej. Przed przeniesieniem lub obroceniem robota należy wyjąć zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec wyciekowi do wnętrza robota.


- 1 Wyjmij zbiornik na brudną wodę i odwróć robota. Naciśnij przycisk zwalniania mopa rolkowego, unieś mop, a następnie pociągnij go w lewo, aby go wyjąć.

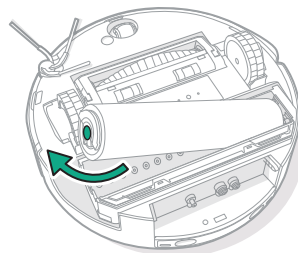

- 3 Mop rolkowy jest prawidłowo zamontowany, gdy słychać kliknięcie.

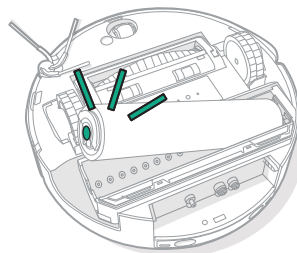


- 2 Wyczyść i oplucz mop rolkowy, a następnie pozostaw go do naturalnego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

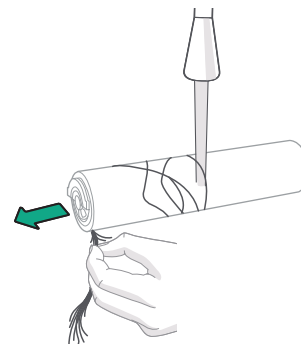


Ważne: Zaleca się wymianę mopa rolkowego co 3 miesiące w celu uzyskania optymalnych rezultatów mopowania. Jeśli pokrywa mopa rolkowego jest zamknięta, nie próbuj otwierać jej na siłę.

Czyszczenie rowka skrobaka mopa rolkowego


- 1 Wyjmij zbiornik na brudną wodę i odwróć robota. Naciśnij przycisk zwalniania mopa rolkowego, unieś mop, a następnie pociągnij go w lewo, aby go wyjąć.

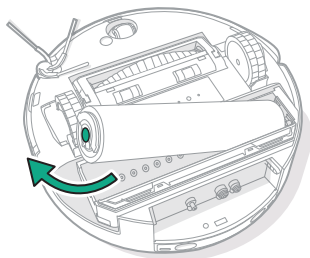


- 2 Pchnij do przodu i podnieś, aby wyjąć rowek skrobaka mopa rolkowego.

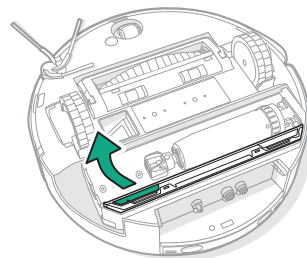

- 3 Oplucz lub wytrzyj rowek skrobaka mopa rolkowego.

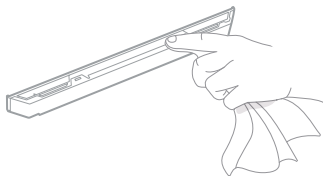


- 4 Wyrównaj rowek skrobaka mopa rolkowego ze szczeliną po prawej stronie, a następnie dociśnij jego lewą stronę do tyłu, aby go zamocować.

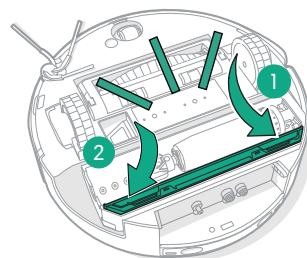


 **Ważne:** Upewnij się, że rowek skrobaka mopa rolkowego jest prawidłowo zainstalowany. Ponowny montaż mopa rolkowego nie będzie łatwy, chyba że zostanie bezpiecznie zamocowany.

Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra


- 1 Unieś i zdejmij górną pokrywę robota.

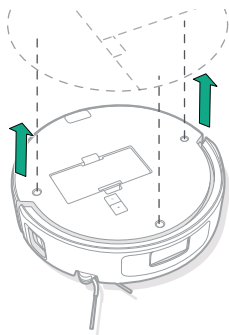

- 2 Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz, a następnie pociągnij pojemnik do góry, aby go wyjąć.

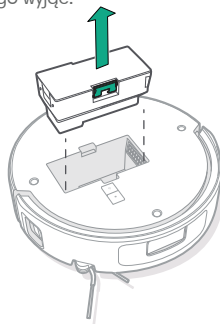


- 3 Otwórz pokrywę filtra i wyjmij filtr.

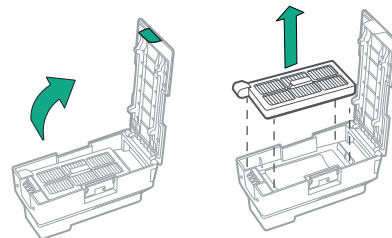


- 4 Oczyszczyć filtr z zanieczyszczeń.



- 5 Opróżnij i oczyszczyć pojemnik na kurz z pyłu i zanieczyszczeń.

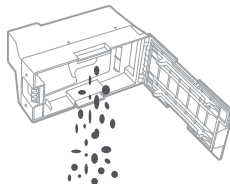


- 6 Ponownie zamontuj filtr w pojemniku na kurz. Ponownie zamontuj pojemnik na kurz w robocie.

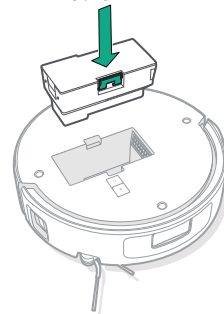

Ważne: Filtr można myć, ale przed ponownym zamontowaniem go w pojemniku na kurz należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. Nie myj pojemnika na kurz w zmywarce.

- 7 Ponownie zamontuj górną pokrywę robota.

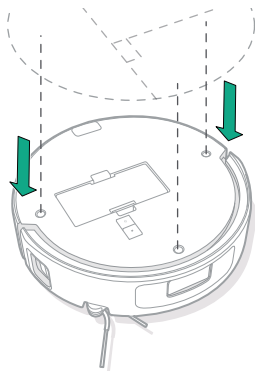

Pielęgnacja i konserwacja stacji dokującej


Aby zapewnić optymalne działanie stacji dokującej, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi na kolejnych stronach.

Części	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany*
Styki ładowania stacji dokującej	Czyść co miesiąc	-
Czujniki	Czyść co miesiąc	-
Sygnał powrotu do stacji dokującej obszar emisji	Czyść co miesiąc	-
Taca czyszcząca i pływak tacy	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	-
Zbiornik na czystą wodę	Plukać i wymieniać wodę w razie potrzeby	-
Zbiornik na brudną wodę	Plukać i opróżniać w razie potrzeby	-
Rampa	Czyść co miesiąc	-
Worek na brud	-	Wymieniać w razie potrzeby
Wkład ze środkiem czyszczącym	-	Wymieniać w razie potrzeby

* Częstotliwość wymiany może się różnić. Wymień elementy, jeśli widoczne są ślady zużycia.

Wyczyść styki ładowania stacji dokującej i okienko podczzerwieni



Sprawdź elementy, aby upewnić się, że nie ma na nich zanieczyszczeń. Przetrzyj czystą, suchą szmatką.

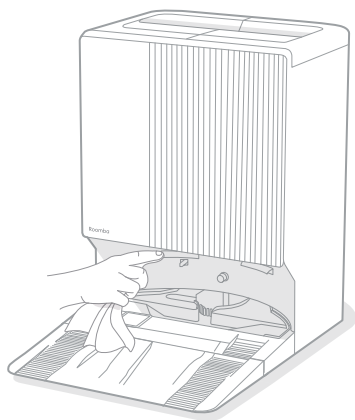


 **Ważne:** Nie spryskuj czujników ani otworów czujników wodą ani środkami czyszczącymi.

Czyszczenie tacy czyszczącej

- 1 Ostrożnie wypłucz lub wytrzyj zanieczyszczenia wewnątrz tacy czyszczącej i wokół niej. Upewnij się, że port wlewu czystej wody oraz port ssący brudnej wody nie są zablokowane. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń można użyć łagodnego mydła i gąbki.

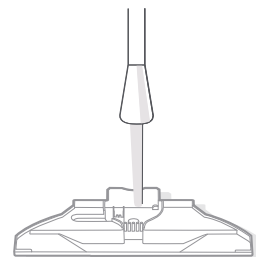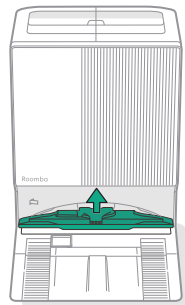


- 2 Po wyczyszczeniu upewnij się, że taca czyszcząca jest prawidłowo zamontowana na swoim miejscu.

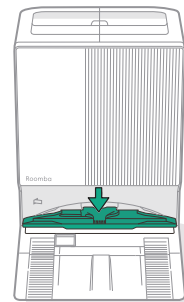


Mycie zbiorników na wodę


- 1 Po zakończeniu cyklu mycia mopa rolkowego niezwłocznie wyjmij i wyczyść zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

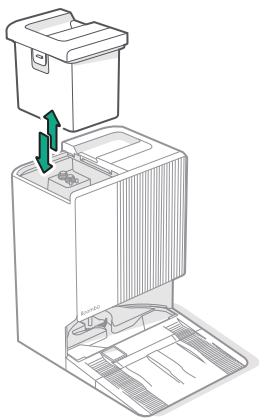

- 2 Opróżnij zbiornik na brudną wodę.

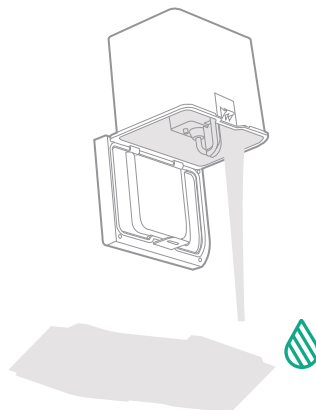


- 3 Opłucz oba zbiorniki wodą o temperaturze pokojowej. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń można użyć łagodnego mydła i gąbki.

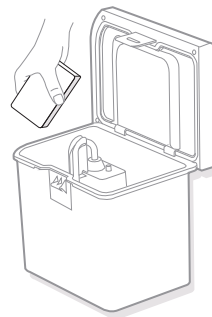


Ważne: Pływaki w zbiorniku na czystą wodę i zbiorniku na brudną wodę są ruchomymi częściami. Należy zachować ostrożność podczas ich czyszczenia, aby nie uszkodzić ich funkcji.

Mycie zbiorników na wodę

- 4 Ponownie napełnij zbiornik na czystą wodę.

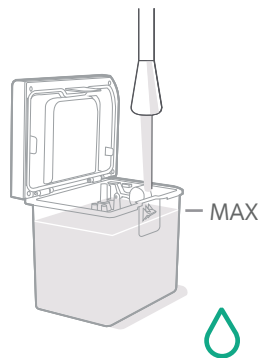

- 5 Zamontuj oba zbiorniki z powrotem w stacji dokującej.

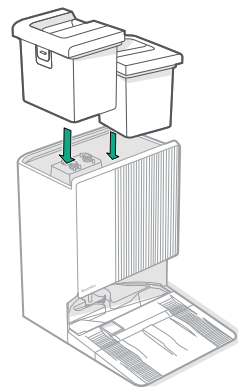


Ważne: Nie umieszczaj zbiorników w zmywarce. Przed ponownym zainstalowaniem upewnij się, że zatrzaski zbiornika są prawidłowo zamknięte.

Wymień wkład ze środkiem czyszczącym

Zdejmij panel stacji dokującej i umieść go na stabilnej powierzchni.

Jak pokazano na rysunku, wyjmij i wyrzuć pusty wkład ze środkiem czyszczącym, a następnie wyjmij nowy wkład i zamontuj go w przeznaczonym dla niego miejscu. Wciśnij środek czyszczący do środka, aż zostanie prawidłowo zamontowany.

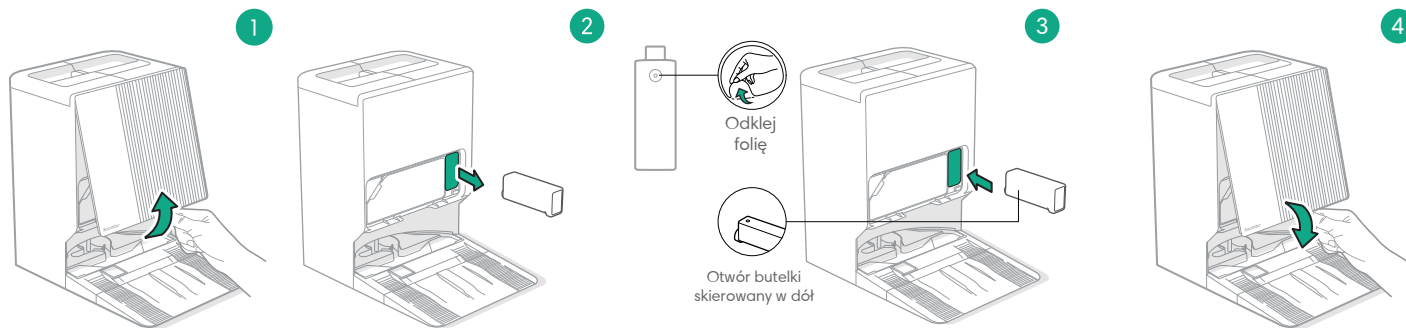

Ważne: 1. Nie używaj nieoryginalnego środka czyszczącego ani żadnych innych produktów czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.


2. Robot automatycznie dozjuje środek czyszczący. Nie dodawaj ręcznie roztworu czyszczącego do zbiornika czystej wody.

3. Gdy środek czyszczący w stacji dokującej się wyczerpie, niezwłocznie wymień go na wskazany środek czyszczący, aby zachować wysoką skuteczność sprzątania.

Wymień worek na brud

Gdy worek na brud wymaga wymiany, otwórz panel stacji dokującej, pociągnij za uchwyt worka na brud, aby go wyjąć, a następnie go wyrzuć. Włóż nowy worek na brud i wsuń uchwyt w szczelinę, upewniając się, że został prawidłowo zamontowany. Wyrównaj zatrzaski i ponownie zamontuj panel stacji dokującej. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz kliknięcie.

PIPL

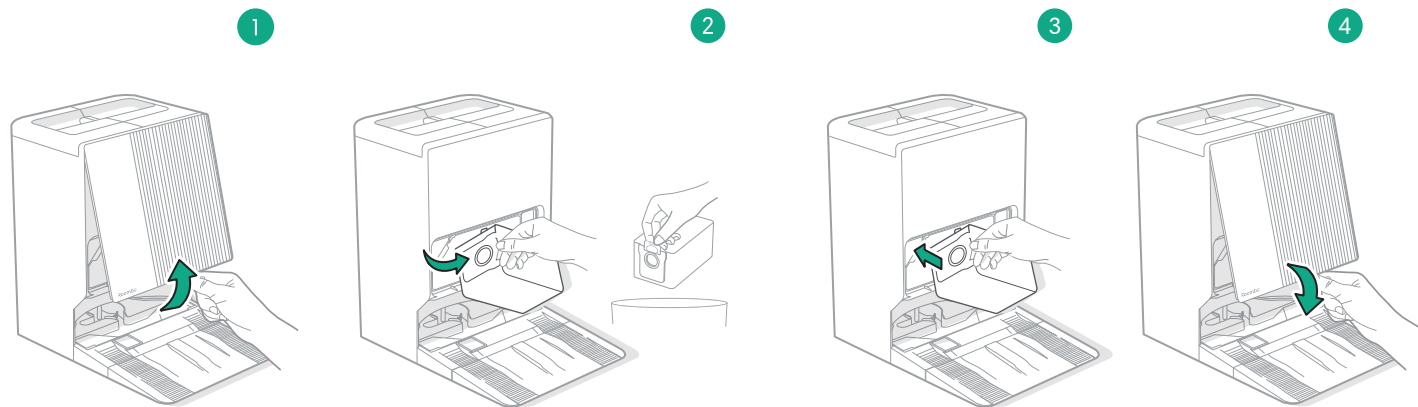

Rozwiązywanie problemów

Wskazania błędów

Rozwiązania

Nie można włączyć	Niski poziom naładowania baterii. Przed użyciem naładuj do pełna.
Nie można uruchomić: niski poziom naładowania akumulatora	Pozwól robotowi odpowiednio naładować akumulator i spróbuj ponownie.
Nie udało się dotrzeć do stacji dokującej	Upewnij się, że droga powrotu robota do stacji dokującej jest wolna od przeszkód. Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do zasilania i znajduje się w swoim pierwotnym miejscu.
Nietypowy hałas podczas sprzątkania	Szczotka główna, szczotka boczna, lewe/prawe koło lub mop rolkowy mogą być zablokowane przez ciała obce. Wyłącz robota i wyczyść go.
Zmniejszona wydajność czyszczenia lub pozostawianie zanieczyszczeń	Pojemnik na kurz jest pełny. Wyczyść go. W szczotkę główną zaplątały się ciała obce. Wyczyść go.
Robot w trybie offline	Słaby sygnał Wi-Fi. Upewnij się, że robot znajduje się w dobrym zasięgu sieci Wi-Fi. Nieprawidłowe połączenie Wi-Fi. Zresetuj Wi-Fi i pobierz najnowszą aplikację, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.
Nie można naładować urządzenia	Upewnij się, że wokół stacji dokującej jest wystarczająco dużo miejsca, a styki ładowania na stacji są wolne od kurzu i innych przeszkód. Temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 40°C).

Wskazania błędów Rozwiązania

Nie można połączyć się z aplikacją	Upewnij się, że zarówno stacja dokująca, jak i robot znajdują się w zasięgu sieci Wi-Fi o silnym sygnale. Przed ponownym parowaniem zresetuj sieć Wi-Fi zgodnie z instrukcją.
Nie można umyć mopa	W zbiorniku czystej wody stacji dokującej brakuje wody. Uzupełnij czystą wodę. Wylot czystej wody jest zablokowany. Usuń zator. Taca czyszcząca stacji dokującej jest pełna. Wyczyść tacę. Taca czyszcząca nie została zainstalowana. Zainstaluj ją. Zbiornik na brudną wodę jest pełny. Opróżnij go.
Szczotka główna zablokowana	Usuń przeszkody lub zaplątane włókna ze szczotki, aby mogła się swobodnie obracać
Szczotka główna jest splątana. Wyczyść i kontynuuj	W szczotkę główną wplątały się ciała obce. Wyczyść ją i uruchom zadanie ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Wskazania błędów	Rozwiązania
Szczotka boczna zablokowana	Usuń zaplątane włókna i zanieczyszczenia ze szczotki bocznej, aby mogła się swobodnie obracać.
Lewe koło zablokowane/ prawe koło zablokowane	Poruszaj lewym/prawym kołem kilka razy w górę i w dół, a następnie obróć je, aby usunąć uwięzione zanieczyszczenia. Powinno obracać się swobodnie.
Wyczyść czujniki spadku	Wyczyść dolne czujniki spadku miękką, suchą ściereczką, aby schody mogły być prawidłowo wykrywane. Umieść robota na podłodze i naciśnij przycisk start, aby wznowić sprzątanie.
Moduł nawigacji i unikania przeszkód zablokowany, przetrzyj go i kontynuuj	1. Moduł nawigacji i unikania przeszkód jest zablokowany. Proszę usunąć blokadę lub ciało obce; 2. Jeśli czyszczenie nie jest konieczne, przenieś robota w inne miejsce i uruchom go ponownie.
Robot utknął	Przenieś robota na otwartą przestrzeń i naciśnij przycisk zasilania, aby wznowić pracę. Usuń przeszkodę i otwórz drzwi.
Nie można uruchomić: utknął w strefie zakazanej	Przenieś robota poza strefę zakazaną, aby mógł rozpocząć nowe zadanie.
Nie można rozpocząć: wykryto schody lub uskok	Przenieś robota w nowe miejsce i spróbuj ponownie.

Wskazania błędów	Rozwiązania
Robot jest zawieszony	Robot wykrył, że jest zawieszony w powietrzu. Przenieś robota w nowe miejsce i uruchom go ponownie.
Zbyt niski poziom naładowania baterii, aby sprzątać	Umieść robota w stacji dokującej i pozwól mu się odpowiednio naładować. Stan baterii możesz sprawdzić tutaj, w zakładce Roboty.
Taca czyszcząca pełna. Sprawdź rurę brudnej wody i upewnij się, że zbiornik na brudną wodę jest prawidłowo zainstalowany	Najpierw sprawdź i opróżnij zbiornik brudnej wody, upewniając się, że jest on prawidłowo zainstalowany. Następnie usuń włosy i inne zanieczyszczenia z filtra czyszczącego i wlotu ssącego stacji dokującej.

Dane techniczne robota

Lista czujników robota

Nazwa	Ilość	Funkcja	Zasięg wykrywania / Odległość robocza
Moduł nawigacji i unikania przeszkód	x1	Lokalizacja, nawigacja i unikanie przeszkód	0,15 m–8 m
Żyroskop IMU	x1	Sterowanie ruchem	/
Akcelerometr	x1	Regulacja prędkości	/
Boczny jednoliniowy laserowy czujnik krawędzi	x1	Czyszczenie krawędzi	≤1,5 cm
Ultradźwiękowy czujnik wykrywania dywanów	x1	Rozpoznawanie dywanów	/
Czujnik przedniego zderzaka	x2	Ochrona przed kolizją	≤10 cm
Czujnik wykrywania podłogi TOF	x1	Wykrywanie krawędzi	0,01–0,2 m
Czujnik na podczerwień wykrywania podłogi	x2	Wykrywanie krawędzi	≤1 cm
Czujnik Halla obecności uchwytu nakładki mopującej	x1	Wykrywa obecność uchwytu nakładki mopującej lub stan jego podniesienia	≤1 cm
Czujnik Halla wykrywania pojemnika na kurz	x1	Wykrywa, czy pojemnik na kurz jest zamontowany	3 cm ± 0.5 cm
Tylny czujnik podczerwień powrotu	x1	Powrót do stacji dokującej i parowanie	3–4 m
Czujnik Halla wykrywania pojemnika brudnej wody	x1	Wykrywa, czy pojemnik na brudną wodę jest zainstalowany	≤1 cm
Czujnik Halla wykrywania zapelnienia pojemnika na brudną wodę	x1	Wykrywa, czy pojemnik na brudną wodę jest pełny	≤1,2 cm

Lista czujników stacji dokującej

Nazwa	Ilość	Funkcja	Zasięg wykrywania / Odległość robocza
Czujnik Halla wykrywania zbiornika czystej wody	x1	Wykrywa, czy zbiornik na czystą wodę jest zamontowany lub pusty	<1,8 cm
Czujnik Halla wykrywania zbiornika brudnej wody	x1	Wykrywa, czy zbiornik na brudną wodę jest zamontowany lub pełny	<1,8 cm
Czujnik Halla obecności worka na brud	x1	Wykrywa, czy worek na brud jest zamontowany	≤1 cm
Czujnik Halla napelnienia tacy czyszczącej	x1	Wykrywa, czy taca czyszcząca jest pełna	≥40 ml
Czujnik Halla obecności tacy czyszczącej	x1	Wykrywa, czy taca czyszcząca jest zamontowana	≤6 mm
Nadawczy i odbiorczy czujnik podczerwień do dokowania	x1	Dokowanie i pozycjonowanie	3–4 m
Wykrywanie braku środka czyszczącego	x1	Wykrywa, czy w przewodach znajduje się środek czyszczący	/

Dane techniczne robota

Robot

Wymiar	356 × 360 × 99,8 mm
Pojemność akumulatora	Pojemność znamionowa: 4400 mAh Pojemność nominalna: 5000 mAh
Masa netto	5,4 kg

Stacja samoczyszcząca

Wymiary stacji dokującej	szer. 350 × gł. 499 × wys. 475 mm
Masa netto stacji dokującej	8,1 kg

Wsparcie techniczne

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Służymy pomocą!

Pobierz aplikację Roomba® Home lub odwiedź stronę global.irobot.com, aby uzyskać pomoc techniczną lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli potrzebna będzie dalsza pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 58 781 66 62.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta firmy iRobot® w Polsce

Od poniedziałku do piątku: 9:00–17:00

Saturday and Sunday, 9AM — 6PM Eastern Time

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa dołączonymi do robota lub odwiedź stronę global.irobot.com

The iRobot logo, featuring the word "iRobot" in a bold, black, sans-serif font. The "i" is lowercase and stylized, while "Robot" is in all caps.

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, Stany Zjednoczone. Wszelkie prawa zastrzeżone. iRobot, Roomba i PerfectEdge są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean i PrecisionVision są znakami towarowymi firmy iRobot Corporation. Wi-Fi i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Apple i App Store są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.