


Roomba® Plus 615 - 619

Combo Robot Combo + Stacja samoczyszcząca


Instrukcja obsługi

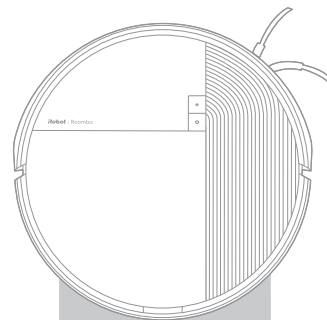

iRobot


Pierwsze kroki

1 Zdejmij paski zderzaka z obu stron robota. Zdejmij folię ochronną z przodu robota.

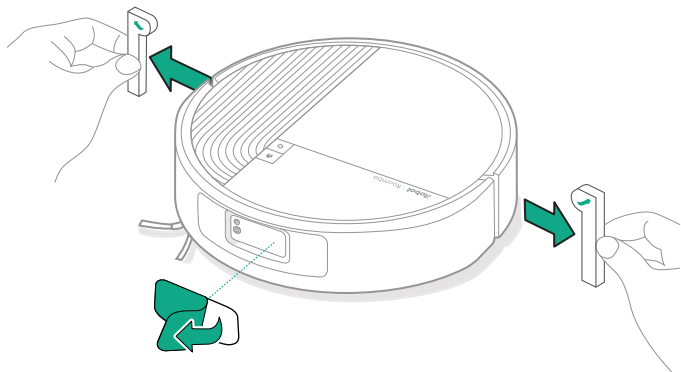


2 Zamontuj szczotkę boczną.

Dopasuj szczotkę boczną do trzpienia montażowego na robocie i dociśnij, aż usłyszysz "kliknięcie".

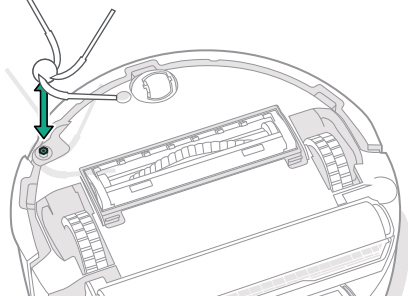

3 Umieść stację na twardej i równej podłodze.

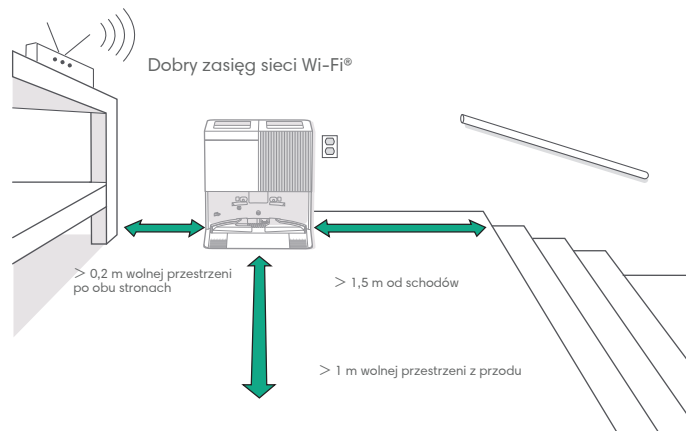


UWAGA: • Nie umieszczaj stacji w nasłonecznionym miejscu. Upewnij się, że wokół stacji dokującej nie ma zbędnych przedmiotów ani innych przeszkód, aby robot mógł prawidłowo do niej powrócić.
• Nie umieszczaj stacji dokującej na dywanie.




OSTRZEŻENIE: • Aby zapobiec upadkowi robota ze schodów, upewnij się, że stacja dokująca znajduje się co najmniej 1,5 m od schodów.

4 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania z tyłu stacji dokującej.

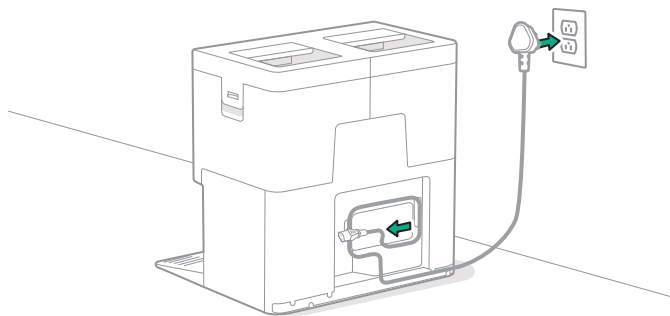

Zwiń przewód zasilający, aby nie blokował ścieżki przejazdu robota.

5 Włącz i wybudź robota.

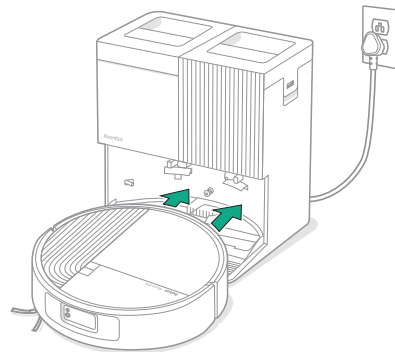


Umieść robota przed stacją w kierunku pokazanym na rysunku i powoli popchnij go do przodu, aż zetknie się ze stykami ładowania stacji. Wskaźnik zmieni kolor na biały, co oznacza, że robot się włączy. Następnie usłyszysz komunikat głosowy informujący, że robot jest w pełni włączony i wybudzony.



UWAGA:

- Przy pierwszym użyciu, po włączeniu zasilania stacji dokującej, delikatnie wsuń robota do stacji dokującej, aby go wybudzić.
- Podczas korzystania z robota w nowym otoczeniu należy uruchomić go ze stacji dokującej, aby wygenerować nową mapę.
- Mimo że robot jest fabrycznie częściowo naładowany, zaleca się ładowanie go przez 4 godziny przed pierwszym cyklem sprzątania.
- Aby wyjąć robota ze stacji dokującej, przesun go do siebie, a następnie podnieś. Nowe produkty przed opuszczeniem fabryki są poddawane testom z użyciem wody, dlatego może w nich pozostać niewielka jej ilość. Jest to normalne zjawisko.

6 Napełnij czystą wodą.

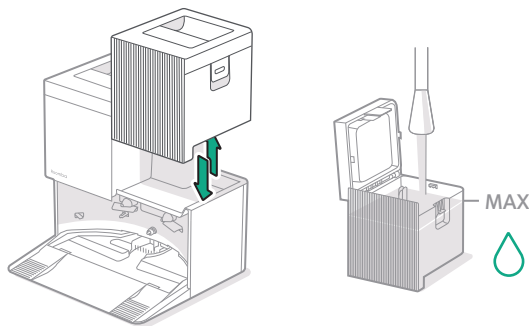

Wyjmij zbiornik na czystą wodę (po prawej) ze stacji dokującej. Napełnij zbiornik na czystą wodę czystą wodą.

7 Pobierz aplikację Roomba® Home

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w urządzeniu mobilnym lub wyszukaj Roomba® Home w sklepie z aplikacjami. Do ukończenia konfiguracji wymagana jest aplikacja Roomba® Home i połączenie Wi-Fi®. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji sieci.

Dodaj urządzenie

Po włączeniu zasilania dotknij opcji „Połącz”, aby skonfigurować sieć.



Po skonfigurowaniu robota w aplikacji będzie można:

- Kontrolować, kiedy, gdzie i w jaki sposób sprząta
- Ustawiać harmonogramy
- Dostosowywać preferencje sprzątania
- Uzyskaj dostęp do wskazówek, porad i często zadawanych pytań



WAŻNE: Łączność Wi-Fi obsługuje wyłącznie sieci 2,4 GHz; sieci 5 GHz nie są obsługiwane.

Ładowanie

Ilustracja lampek kontrolnych

 	Świeci na biało	Gotowość / Sprzątanie / Powrót do stacji
	Pulsuje na biało	Włączanie / Ładowanie / Łączenie z WiFi / Trwa aktualizacja oprogramowania układowego
	Miga na biało	Powrót do stacji dokującej po przerwaniu / Pobieranie aktualizacji oprogramowania układowego / Trwa przywracanie ustawień fabrycznych
	Czerwone światło ciągłe	Brak połączenia z siecią
	Miga na czerwono	Nietypowe zachowanie robota
	Wył.	Zasilanie wyłączone / Tryb uśpienia
	Miga na przemian na czerwono i biało	Błąd stacji dokującej

Ładowanie i wznowienie sprzątnia

Gdy robot będzie wymagał naładowania, powróci do stacji dokującej. Po naładowaniu akumulatora do poziomu pozwalającego na dokończenie zadania, robot wznowi sprzątanie w miejscu, w którym zostało ono przerwane.

Tryb czuwania

Gdy robot znajduje się w stacji dokującej, zużywa niewielką ilość energii. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, można nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 10 sekund, aby go wyłączyć.

Sprzątanie

Sterowanie przyciskami

 Przycisk Home	Naciśnij przycisk Home	Robot poza stacją dokującą	Wyślij robota z powrotem do stacji dokującej
	Robot w stacji dokującej		Czyszczenie nakładki mopującej
	Naciśnij dwukrotnie przycisk Home	Robot poza stacją dokującą	Rozpocznij sprzątanie miejscowe
 Przycisk zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 10 sekund, a następnie naciśnij przycisk zasilania w ciągu 5 sekund	Przywracanie ustawień fabrycznych	
	Naciśnij przycisk zasilania	Rozpocznij / wstrzymaj sprzątanie	
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włącz zasilanie	
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund	Wyłączenie zasilania (słychać dźwięk wyłączenia)	
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund	Wymuszone wyłączenie	

Ustawienia czyszczenia

Robot automatycznie zbada dom i będzie sprzątał systematycznie, rząd po rządzie. Jeśli podczas cyklu sprzątania poziom naładowania akumulatora spadnie, robot powróci do stacji, a następnie wznowi sprzątanie od miejsca, w którym je przerwał.



Wskazówki:

Przed sprzątnięciem usuń z podłogi zbędne przedmioty. Częste korzystanie z robota pozwoli utrzymać podłogi w czystości.

Jeśli nie masz pewności, czy robot zakończył sprzątanie, czy jego praca została wstrzymana, sprawdź jego status w aplikacji Roomba® Home.



UWAGA: Do ukończenia konfiguracji wymagane są aplikacja Roomba® Home oraz połączenie Wi-Fi. Aplikacja mobilna umożliwia sprzątanie określonych pomieszczeń, planowanie zadań sprzątania oraz ustawianie zautomatyzowanej pracy i harmonogramów. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z aplikacji Roomba® Home do sterowania funkcjami sprzątania.

Sprzątanie miejscowe

Gdy robot znajduje się poza stacją dokującą, naciśnij dwukrotnie przycisk powrotu do stacji dokującej, aby przeprowadzić czyszczenie miejscowe w wyznaczonym obszarze. Po zakończeniu sprzątania miejscowego robot zakończy swoje zadanie.

Automatyczne mycie


Twój robot automatycznie powróci do stacji dokującej w trakcie i po każdym cyklu sprzątania, aby usunąć brudną wodę i umyć wałek mopujący.



UWAGA: Roboty Roomba® są zasadniczo przeznaczone do odkurzania większości rodzajów podłóg. Ponieważ jednak niewykończone podłogi z twardego drewna oraz niektóre podłogi lub podłoga laminowane/wyniowe mogą być podatne na uszkodzenia spowodowane wodą, nie zalecamy używania mopa rolkowego na takich powierzchniach.


Informacje o robocie

Widok z góry

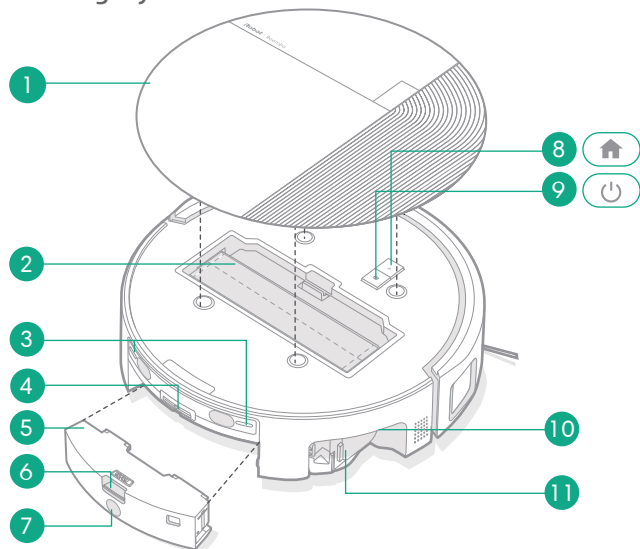

- 1 Górna pokrywa robota
- 2 Jednorazowy worek na kurz
- 3 Styki ładowania
- 4 Dysza spryskująca robota
- 5 Pojemnik na brudną wodę robota
- 6 Przycisk zwalniający pojemnik na brudną


- 7 Otwór wlewu czystej wody
- 8 Przycisk Home
- 9 Przycisk zasilania
- 10 Przycisk zwalniający mopa rolkowego
- 11 Zespół mopa rolkowego

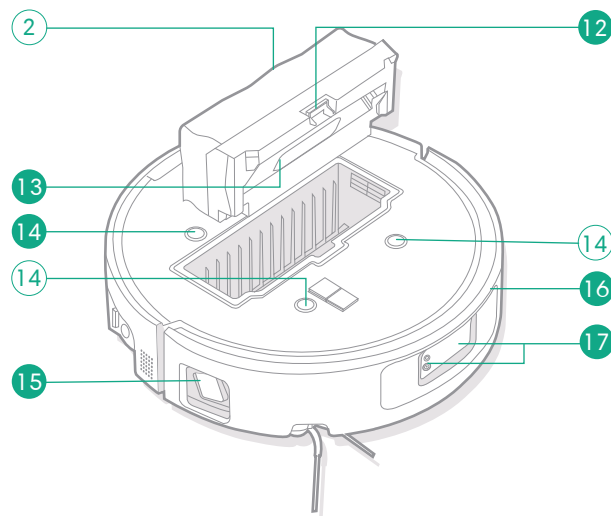

- 12 Przycisk zwalniający worek na kurz
- 13 Otwór opróżniania do worka na kurz
- 14 Magnetyczny zatrzask pokrywy górnej


- 15 Boczny jedynoliniowy laserowy czujnik krawędzi
- 16 Czujnik przedniego zderzaka
- 17 Moduł nawigacji i unikania przeszkód + dioda LED podświetlenia

Widok od dołu

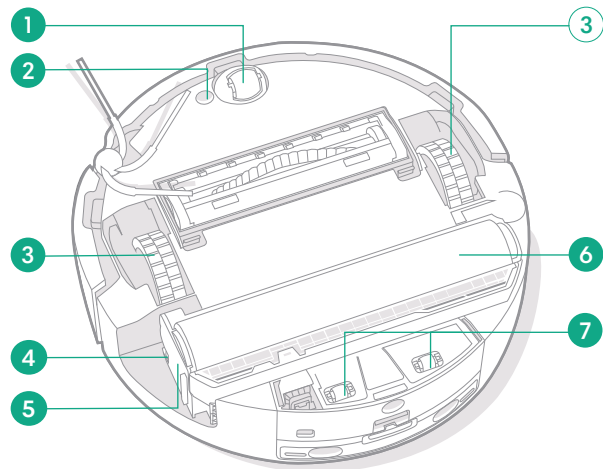

- 1 Podnoszone koło uniwersalne
- 2 Ultradźwiękowy czujnik wykrywania dywanów
- 3 Koło napędowe
- 4 Przycisk zwalniający mop rolkowy
- 5 Zaślepka mopa rolkowego

- 6 Mop rolkowy
- 7 Tylne koło pomocnicze

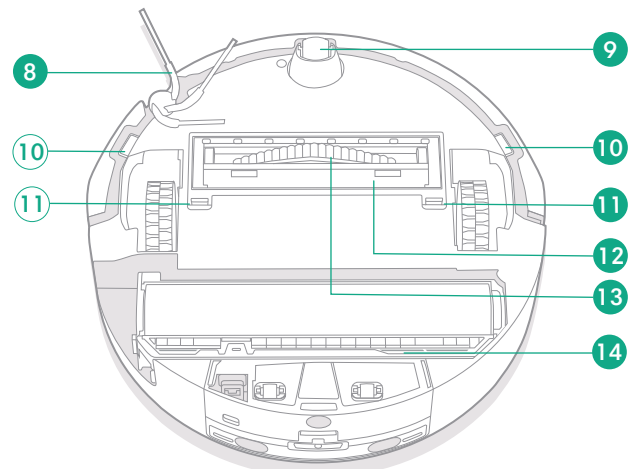


- 8 Szczotka boczna
- 9 Czujnik do wykrywania podłogi TOF
- 10 Czujnik na podczerwień do wykrywania podłogi
- 11 Przycisk zwalniający osłonę szczotki

- 12 Osłona szczotki głównej
- 13 Szczotka główna zapobiegająca splątaniu
- 14 Rowek skrobaka mopa rolkowego


Informacje o stacji samoczyszczącej

Widok z przodu

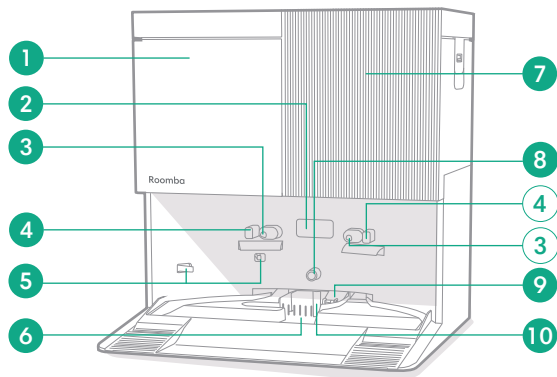


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Zbiornik na brudną wodę | 6 Taca czyszcząca |
| 2 Obszar emisji sygnału dokowania | 7 Zbiornik na czystą wodę |
| 3 Narożnik pozycjonujący powrót do stacji dokującej | 8 Wlot czystej wody |
| 4 Styki ładowania stacji dokującej | 9 Pływak tacy |
| 5 Popychacz spustowy | 10 Port ssący brudnej wody |

Widok z tyłu

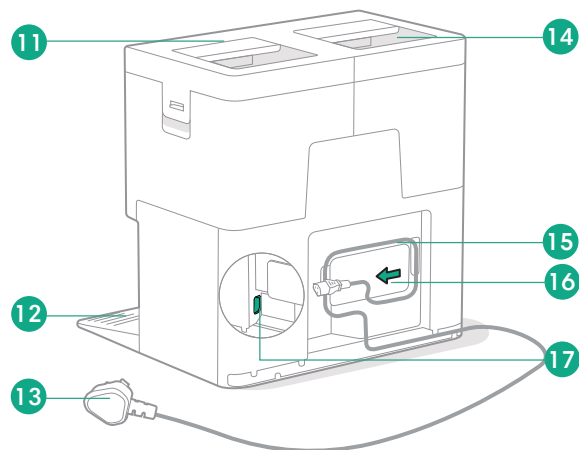


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11 Pokrywa zbiornika na czystą wodę | 14 Pokrywa zbiornika na brudną wodę |
| 12 Płyta rampy | 15 Przewód zasilający |
| 13 Wtyczka zasilania | 16 Zwijacz przewodu |
| | 17 Gniazdo przewodu zasilającego |

Widok wewnętrzny

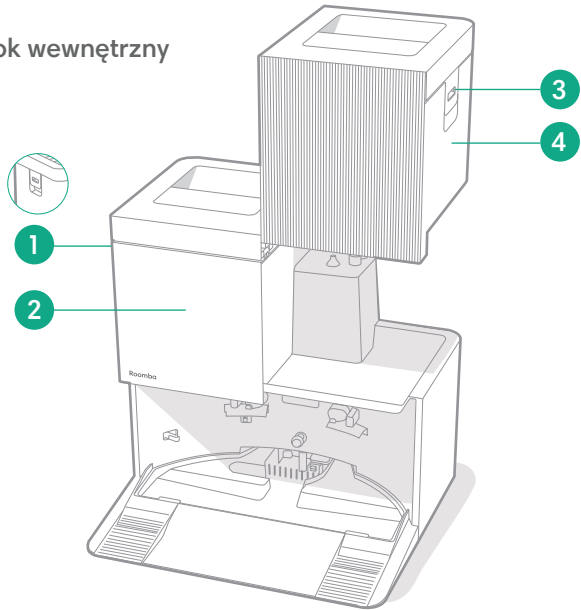

- 1 Zatrask pokrywy zbiornika na brudną wodę
- 2 Zbiornik na brudną wodę
- 3 Zatrask pokrywy zbiornika na czystą wodę
- 4 Zbiornik na czystą wodę

Widok z góry

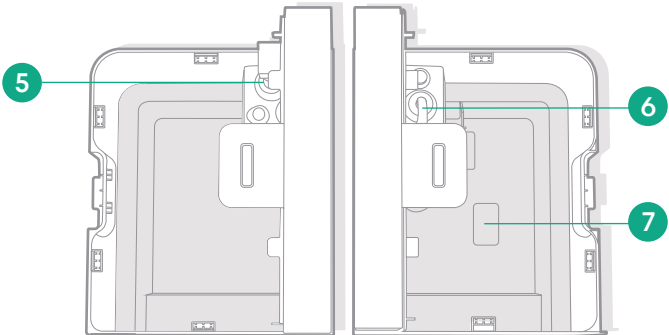

- 5 Wlot zbiornika na brudną wodę
- 6 Wylot zbiornika na czystą wodę
- 7 Moduł zapobiegający osadzaniu się kamienia


Pielęgnacja i konserwacja robota

Aby robot działał z optymalną wydajnością, należy okresowo wykonywać poniższe podstawowe czynności z zakresu pielęgnacji i konserwacji. Aplikacja Roomba® Home zapewnia spersonalizowane przypomnienia o wymianie akcesoriów oraz ważnych czynnościach konserwacyjnych. Dodatkowe filmy instruktażowe są dostępne w aplikacji Roomba® Control. Jeśli zauważysz, że robot zbiera z podłogi mniej zabrudzeń, wymień worek na brud i wyczyść szczotki.

Części	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany*
Pokrywa szczotki głównej	Sprawdzać co 6 miesięcy	Wymienić w przypadku zużycia lub uszkodzenia
Styki ładowania	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	-
Jednorazowy worek na kurz	Wymieniać w razie potrzeby	W razie potrzeby, zalecane co 1 miesiąc
Szczotka boczna	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	Co 3-6 miesięcy
Szczotka główna zapobiegająca plątaniu	Czyścić co tydzień	Co 6-12 miesięcy
Podnoszone koło uniwersalne	Czyścić co 4 tygodnie (co tydzień w przypadku posiadania zwierząt)	-
Koło napędowe	Czyścić co 4 tygodnie (co tydzień w przypadku posiadania zwierząt)	-
Mop rolkowy	Czyścić w razie potrzeby	Co 3-6 miesięcy
Rowek skrobaka mopa rolkowego	Czyścić co 2 miesiące lub w razie potrzeby	-
Czujniki (moduł nawigacji i unikania przeszkód, czujnik krawędziowy, czujnik spadku itp.)	Czyścić co miesiąc lub w razie potrzeby	-

Wyczyść szczotkę


Pociągnij, aby wyjąć szczotkę boczną. Usuń włosy lub zanieczyszczenia, a następnie ponownie zamontuj szczotkę boczną. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz kliknięcie.

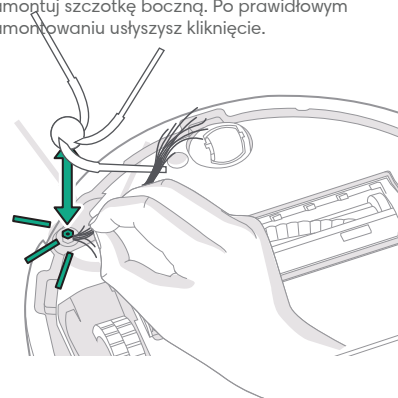


*** WAŻNE:** Wymieniaj szczotkę boczną co 3-6 miesięcy, aby zapewnić skuteczność czyszczenia.

Czyszczenie szczotki głównej do różnych powierzchni


1 Ściśnij przycisk zwalniający pokrywę szczotki głównej do różnych powierzchni i podnieś pokrywę do góry.

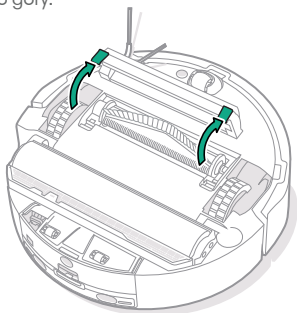


2 Wymij szczotkę główną.

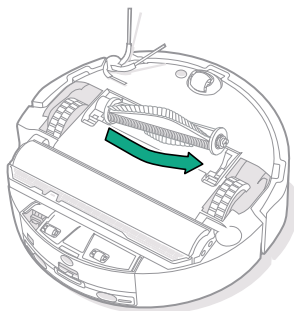


3 Zdejmij zaślepkę z końca szczotki głównej.

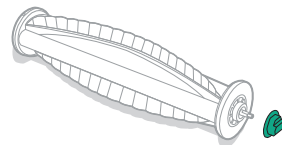

4 Usuń wszystkie włosy i zanieczyszczenia zaplątane w szczotkę główną i zaślepkę, sprawdź, czy między zębami tnącymi nie ma ciał obcych, i niezwłocznie je usuń. Ponownie zamontuj zaślepkę końcowe.

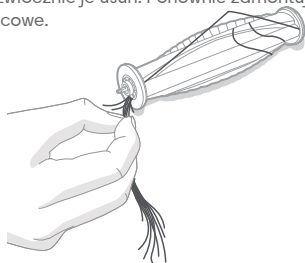


5 Zamontuj ponownie szczotkę główną i osłonę szczotki głównej w robocie, upewniając się, że wszystkie cztery rogi osłony są bezpiecznie wciśnięte na swoje miejsce. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz kliknięcie.

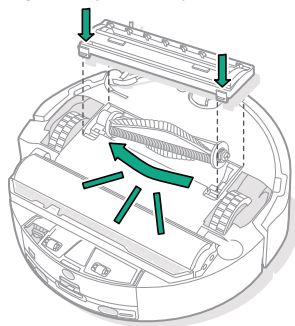


WAŻNE: Zaleca się wymianę głównej szczotki co 6-12 miesięcy w celu zapewnienia optymalnej wydajności czyszczenia. Upewnij się, że osłona szczotki głównej jest prawidłowo zamontowana.

Zainstaluj koło uniwersalne.

1 Użyj szczoteczki do czyszczenia lub suchej szmatki, aby usunąć włosy i zanieczyszczenia z kółka uniwersalnego.

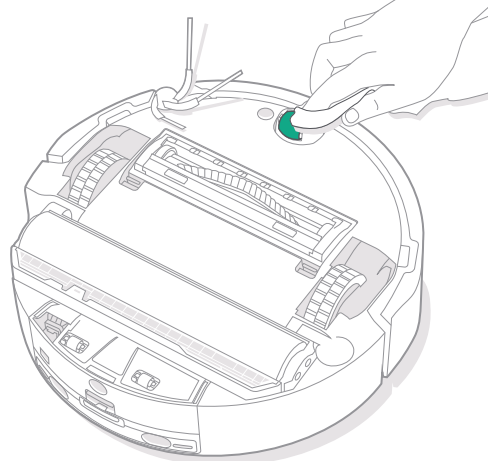

2 Użyj narzędzia, aby podważyć kółko uniwersalne i wyjąć je z gniazda.

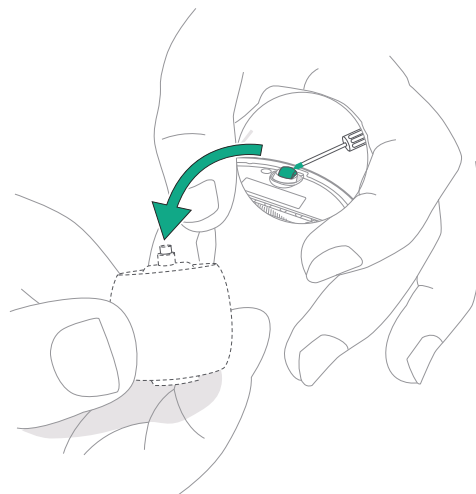


WAŻNE: Kółko uniwersalne zablokowane włosami i zanieczyszczeniami może spowodować uszkodzenie podłogi.

Obudowy kółka uniwersalnego nie można wymontować z robota. W celu konserwacji można wymontować za pomocą narzędzia tylko kółko uniwersalne.

Wyczyść tylne kółko pomocnicze

Użyj narzędzia, aby podważyć i przesunąć tylne kółko pomocnicze od prawej do lewej strony, zsuwając je z metalowej osi. Zsuń tylne kółko pomocnicze, a następnie za pomocą szczoteczki czyszczącej usuń włosy i zanieczyszczenia znajdujące się za nim.


tylne kółko pomocnicze

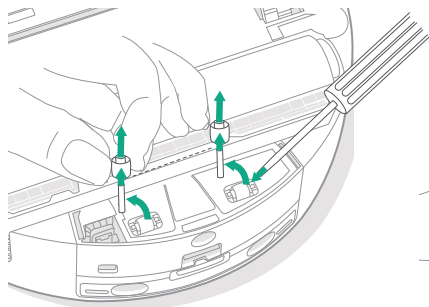


Wyczyść styki ładowania i czujniki

Przetrzyj styki ładowania i czujniki czystą, suchą ściereczką.

styki ładowania

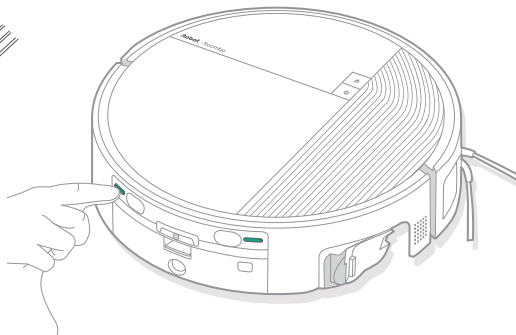


czujnik zderzaka przedniego

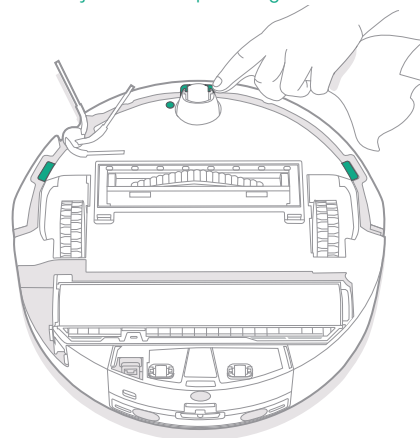


WAŻNE: Nie spryskuj czujników ani otworów czujników wodą ani środkami czyszczącymi.

Wymiana worka na kurz


1 Pociągnij w górę, aby zdjąć górną pokrywę robota.

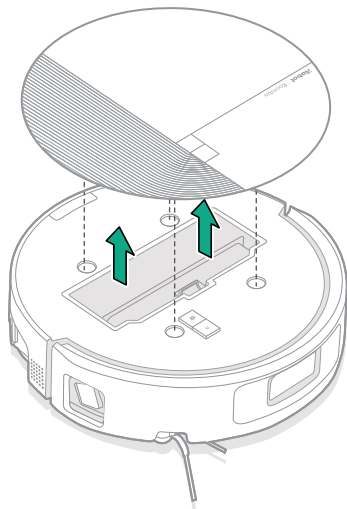

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający worek na kurz, aby go wyjąć.

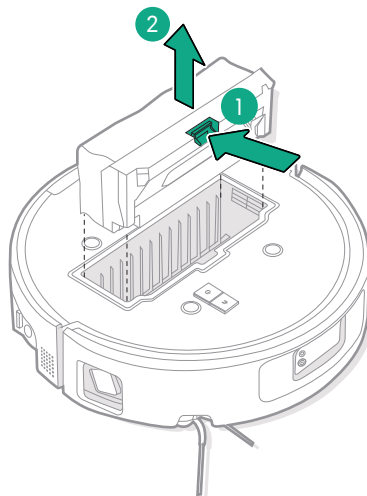


3 Włóż nowy worek na kurz, a następnie zamknij górną pokrywę robota.

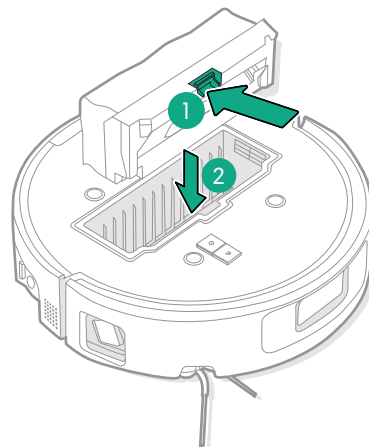


*** WAŻNE:** Aby zapewnić optymalną wydajność, wymieniaj worek na kurz bezzwłocznie w zależności od rzeczywistego zużycia.

Wyczyść pojemnik na brudną wodę


1 Naciśnij przycisk zwalniający w dół, aby wyjąć pojemnik na brudną wodę.

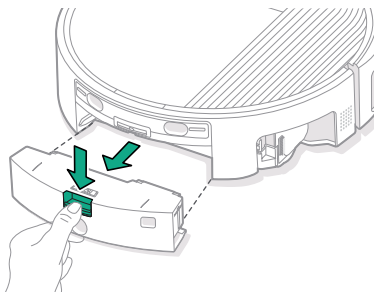

4 Opłucz i wytrzyj wszelkie zabrudzenia z górnej powierzchni pojemnika.

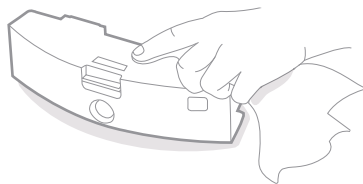


2 Otwórz pokrywę pojemnika na brudną wodę.

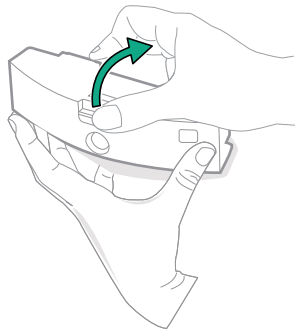


5 Wytrzyj wszelkie zabrudzenia ze spodu robota. Ten obszar musi być wolny od zabrudzeń, aby zbiornik mógł prawidłowo wsunąć się do robota.



3 Wylej brudną wodę, opłucz pojemnik czystą wodą i wytrzyj wszelkie zabrudzenia.

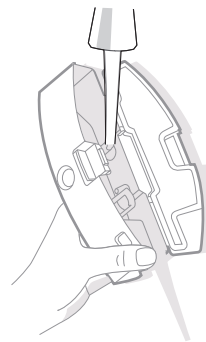


6 Zamontuj z powrotem pojemnik na brudną wodę w robocie. Po prawidłowym zamontowaniu usłyszysz "kliknięcie".

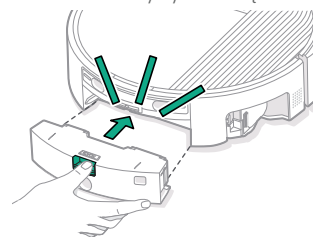


WAŻNE: Nie myj pojemnika na brudną wodę w zmywarce. Dokładnie wyczyść pojemnik, aby zachować optymalną skuteczność czyszczenia.

Czyszczenie mopa rolkowego

1 Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk zwalniający mop rolkowy, a następnie powoli wyciągnij ją poziomo.

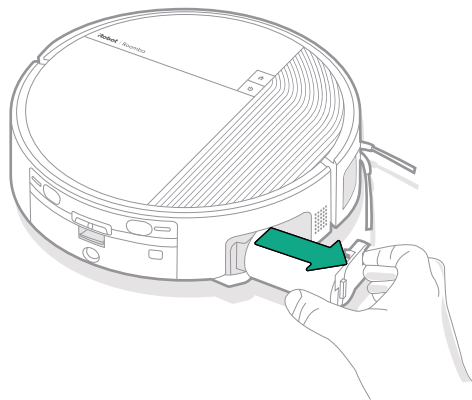


2 Wyczyść i ołucz mop rolkowy, a następnie pozostaw ją do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

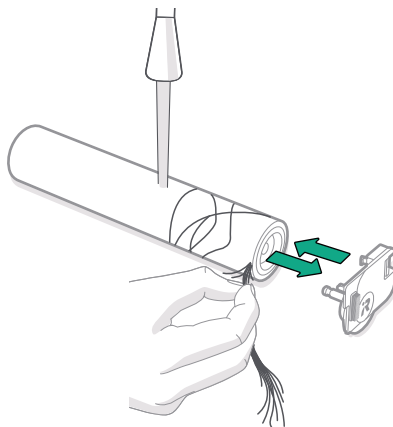

*** UWAGA:** Podczas zdejmowania zaślepki mopa rolkowego pociągnij ją z umiarkowaną siłą. Podczas ponownego montażu mocno dociśnij ją na swoje miejsce.


3 Dopasuj mop rolkowy do zaślepki, wsuń go i mocno dociśnij, aż usłyszysz "kliknięcie", co oznacza, że jest prawidłowo zamocowany.

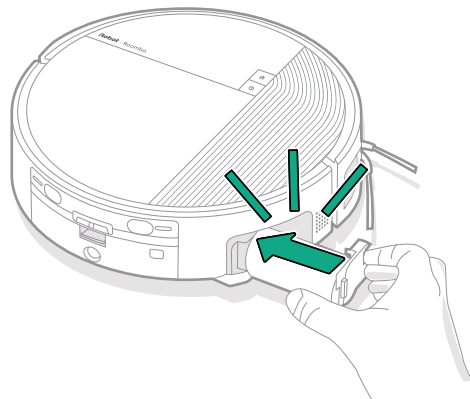


*** UWAGA:** Podczas montażu mopa rolkowego upewnij się, że zielony przycisk zwalniający na zaślepce znajduje się w prawym górnym rogu. Dopasuj zaślepkę do robota, a następnie wsuń ją poziomo do wnętrza, aż usłyszysz "kliknięcie", co oznacza, że jest odpowiednio zamocowana.

Wyczyścić rowek skrobaka Mopa rolowego


PL 1 Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk zwalniający, a następnie powoli wysuń Mop rolowy w poziomie.

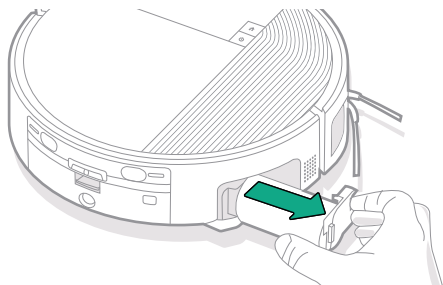


2 Odwróć robota, popchnij lewą stronę rowka skrobaka mopa rolowego do przodu i wyciągnij go w lewo.

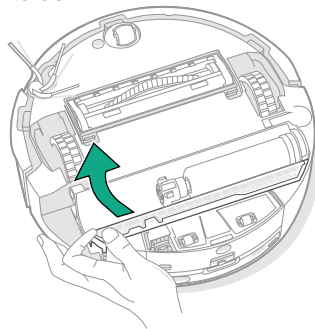

3 Oplucz lub wytrzyj rowek skrobaka mopa rolowego.

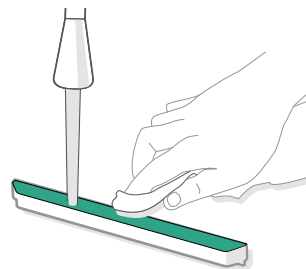

4 Dopasuj rowek skrobaka mopa rolowego do szczeliny po prawej stronie, włóż go, a następnie mocno dociśnij lewą stronę do tyłu, aby go zamocować.

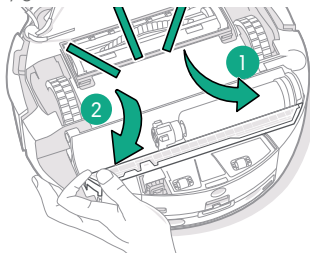

*** WAŻNE:** Upewnij się, że rowek skrobaka mopa rolowego jest prawidłowo zainstalowany. Jeśli nie zostanie on dobrze zamocowany, ponowna instalacja mopa rolowego będzie trudna.

Pielęgnacja i konserwacja stacji dokującej


Aby zapewnić optymalne działanie stacji dokującej, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi na kolejnych stronach.

Części	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany*
Styki ładowania stacji dokującej	Co miesiąc	-
Czujniki	Czyścić co miesiąc	-
Obszar emisji sygnału powrotu do stacji dokującej	Czyścić co miesiąc	-
Taca czyszcząca i płwak tacy	Czyścić co 2 tygodnie lub w razie potrzeby	-
Zbiornik na czystą wodę	Płukać i wymieniać wodę w razie potrzeby	-
Zbiornik na brudną wodę	Płukać i opróżniać w razie potrzeby	-
Płyta rampy	Czyścić co miesiąc	-

* Częstotliwość wymiany może się różnić. Wymień elementy, jeśli widoczne są ślady zużycia.

Wyczyść styki ładowania stacji dokującej i okienko podczerwieni


Sprawdź elementy, aby upewnić się, że nie ma na nich zanieczyszczeń. Przetrzyj czystą, suchą szmatką.

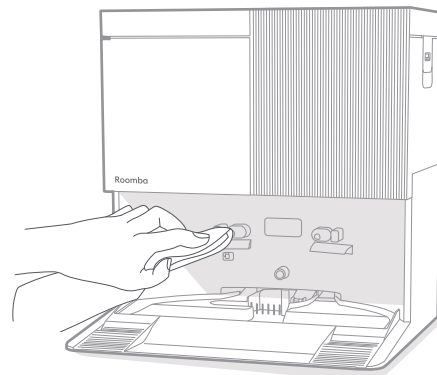

WAŻNE: Nie spryskuj czujników ani otworów czujników wodą ani środkami czyszczącymi.

Wyczyść tacę czyszczącą



1 Ostrożnie zetrzyj zanieczyszczenia w tacy czyszczącej i wokół niej za pomocą czystej, suchej szmatki. Upewnij się, że port wlewu czystej wody i port ssący brudnej wody nie są zablokowane. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń można użyć łagodnego mydła i gąbki.

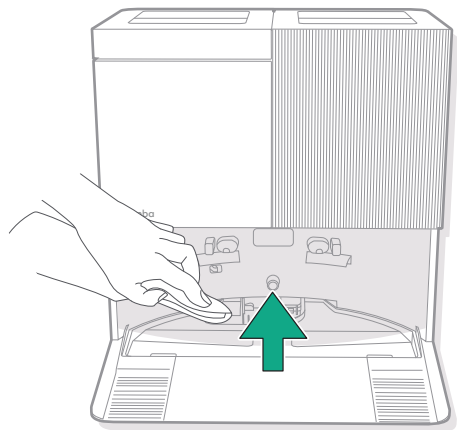

Wyczyść zbiorniki na wodę

1 Wyjmij zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę.


2 Otwórz zatrzaski na zbiornikach, aby je otworzyć.

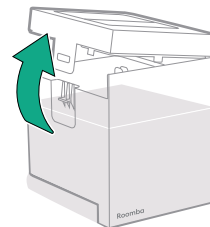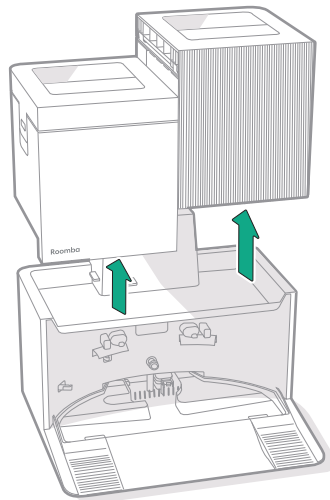


WAŻNE: Podczas wycierania tego obszaru uważaj, aby nie wepchnąć zanieczyszczeń do portu ssącego brudnej wody ani w obszar pływaka tacy.

Wyczyść zbiorniki na wodę


3 Opróżnij zbiornik na brudną wodę.

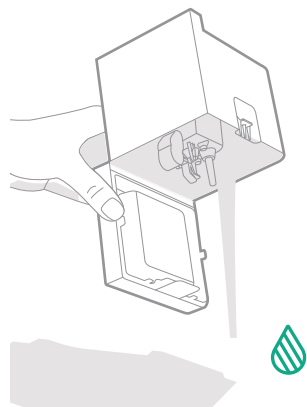


4 Przeplucz oba zbiorniki wodą o temperaturze pokojowej. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń można użyć gąbki.

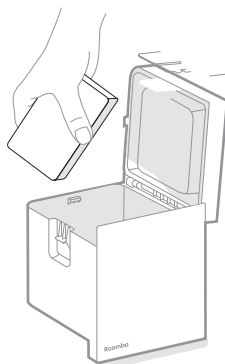

5 Napełnij zbiornik czystą wodą.

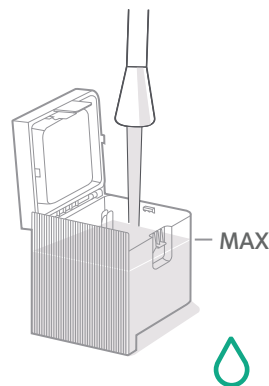

6 Zamontuj oba zbiorniki z powrotem w stacji dokującej.

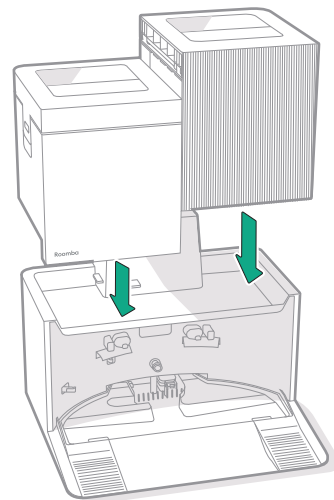

WAŻNE: Nie wkładaj zbiorników do zmywarki. Przed ponownym zainstalowaniem upewnij się, że zatrzaski zbiornika są prawidłowo zamknięte.

Rozwiązywanie problemów

Wskazania błędów	Rozwiązania
Nie można włączyć	Niski poziom naładowania baterii. Przed użyciem naładuj do pełna
Nie można uruchomić: Niski poziom naładowania baterii	Naładuj robota do wystarczającego poziomu, a następnie spróbuj ponownie.
Nie można powrócić do stacji dokującej	Upewnij się, że droga powrotna robota do stacji dokującej jest wolna. Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do zasilania i znajduje się w swoim pierwotnym miejscu.
Nietypowy hałas podczas sprzątania	Szczotka główna do różnych powierzchni, szczotka boczna do sprzątania przy krawędziach, lewe/prawe koło lub nakładka mopująca mogą być zaplątane w ciała obce. Wyłącz robota i usuń zaplątane ciała obce.
Zmniejszona wydajność czyszczenia lub pozostawienie zanieczyszczeń	Worek na kurz jest pełny Proszę wymienić. W szczotkę główną zaplątały się ciała obce. Wyczyść szczotkę główną.
Robot w trybie offline	Słaby sygnał Wi-Fi. Upewnij się, że robot znajduje się w dobrym zasięgu sieci Wi-Fi. Nieprawidłowe połączenie Wi-Fi. Zresetuj Wi-Fi i pobierz najnowszą aplikację, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.
Nie można naładować urządzenia	Upewnij się, że wokół stacji dokującej jest wystarczająco dużo miejsca, a styki ładowania na stacji są wolne od kurzu i innych przeszkód. Temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 40°C).

Wskazania błędów	Rozwiązania
Nie można połączyć się z aplikacją	Upewnij się, że zarówno stacja dokująca, jak i robot znajdują się w zasięgu sieci Wi-Fi o silnym sygnale. Przed ponownym parowaniem zresetuj sieć Wi-Fi zgodnie z instrukcją.
Nie udało się myć mopa	W zbiorniku czystej wody stacji dokującej brakuje wody. Uzpełnij czystą wodę. Wylot czystej wody jest zablokowany. Usuń blokadę. Taca czyszcząca stacji dokującej jest pełna. Wyczyść tacę. Taca czyszcząca nie jest zainstalowana. Zainstaluj poprawnie tacę czyszczącą. Zbiornik na brudną wodę jest pełny. Proszę go opróżnić.
Mapowanie nie powiodło się Wykonaj ponowne mapowanie.	Aby wykonać pierwsze mapowanie, umieść robota w stacji dokującej i naciśnij przycisk zasilania. Przed rozpoczęciem mapowania otwórz drzwi do pomieszczeń, które mają być sprzątane, i usuń z podłogi wszelkie przeszkody. Podczas mapowania nie przenoś robota ani stacji dokującej oraz nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt w ich pobliżu.
Szczotka główna zablokowana	Usuń przeszkody lub zaplątane włókna ze szczotki, aby mogła się swobodnie obracać.

Rozwiązywanie problemów

Wskazania błędów	Rozwiązania
Szczotka boczna do sprzątnięcia przy krawędziach zablokowana	Usuń zaplątane włókna i zanieczyszczenia ze szczotki bocznej do sprzątnięcia przy krawędziach, aby mogła się swobodnie obracać.
Lewe koło zablokowane / prawe koło zablokowane	Poruszaj lewym/prawym kołem kilka razy w górę i w dół, a następnie obróć je, aby usunąć uwięzione zanieczyszczenia. Powinno obracać się swobodnie.
Wyczyść czujniki spadku	Wyczyść dolne czujniki spadku miękką, suchą ściereczką, aby schody mogły być prawidłowo wykrywane. Umieść robota na podłodze i naciśnij przycisk start, aby wznowić sprzątnięcie.
Moduł nawigacji i unikania przeszkód zablokowany. Przetrzyj i kontynuuj	1. Moduł nawigacji i unikania przeszkód jest zablokowany. Usuń wszelkie przeszkody lub ciała obce. 2. Jeśli nie trzeba niczego usuwać, przenieś robota w inne miejsce i uruchom go.
Robot utknął	Przenieś robota na otwartą przestrzeń i naciśnij przycisk zasilania, aby wznowić pracę.
Nie można uruchomić: Robot utknął w strefie zakazanej	Przenieś robota poza strefę zakazaną, aby mógł rozpocząć nowe zadanie.
Nie można uruchomić: Wykryto schody lub uskok	Przenieś robota w nowe miejsce i spróbuj ponownie.

Wskazania błędów	Rozwiązania
Robot uniesiony nad podłogą	Robot jest uniesiony nad podłogą. Przenieś robota w nowe miejsce i uruchom go ponownie.
Zbyt niski poziom naładowania baterii, aby sprzątać	Umieść robota z powrotem w stacji dokującej i pozwól mu się odpowiednio naładować. Stan baterii możesz sprawdzić tutaj, w zakładce Roboty.
Taca czyszcząca jest pełna.	Sprawdź i opróżnij zbiornik na brudną wodę, a następnie upewnij się, że jest prawidłowo zamontowany. Usuń włosy i inne zanieczyszczenia z filtra czyszczącego oraz wlotu ssącego.

Dane techniczne robota

Lista czujników robota

Nazwa	Ilość	Funkcja	Zasięg wykrywania / Odległość robocza
Moduł nawigacji i unikania przeszkód	x1	Lokalizacja, nawigacja & unikanie przeszkód	Nawigacja radarowa 0,08 m-12 m Omijanie przeszkód 0,05-0,32 m
Żyroskop IMU	x1	Sterowanie ruchem	/
Akcelerometr	x1	Regulacja prędkości	/
Boczny jednoliniowy laserowy czujnik krawędzi	x1	Czyszczenie krawędzi	1.5cm-10cm
Ultradźwiękowy czujnik wykrywania dywanów	x1	Rozpoznawanie dywanów (w połączeniu z rozpoznawaniem AI)	30mm
Czujnik przedniego zderzaka	x2	Ochrona przed kolizją	≤3mm
Czujnik wykrywania podłogi TOF	x1	Wykrywanie krawędzi	9cm
Czujnik na podczerwień wykrywania podłogi	x2	Wykrywanie krawędzi	9cm
Czujnik Halla obecności worka na brud	x1	Wykrywa, czy worek na brud jest zamontowany	≤1cm
Tyłny czujnik podczerwieni powrotu	x1	Powrót do stacji dokującej i parowanie	2-2.2m

Lista czujników stacji dokującej

Nazwa	Ilość	Funkcja	Zasięg wykrywania / Odległość robocza
Czujnik Halla obecności pojemnika na brudną wodę	x1	Wykrywa, czy pojemnik na brudną wodę jest zainstalowany	≤1cm
Czujnik Halla napełnienia pojemnika na brudną wodę	x1	Wykrywa, czy pojemnik na brudną wodę jest pełny	<0.3mm
Czujnik Halla obecności zbiornika na czystą wodę	x1	Wykrywa, czy zbiornik na czystą wodę jest zamontowany lub pusty	≤1.5cm
Czujnik Halla obecności zbiornika na brudną wodę	x1	Wykrywa, czy zbiornik na brudną wodę jest zamontowany lub pełny	≤1.5cm
Czujnik Halla napełnienia tacy czyszczącej	x1	Wykrywa, czy taca czyszcząca jest pełna	≤1.5cm
Czujnik Halla obecności tacy czyszczącej	x1	Wykrywa, czy taca czyszcząca jest zainstalowana	≤1.5cm

Robot

Nazwa produktu	Robot odkurzający
Wymiary	354.5×350×99.5 mm
Pojemność akumulatora	Znamionowa: 4800 mAh Nominalna: 5200 mAh
Masa netto	~4.8kg

Stacja samoczyszcząca

Wymiary stacji dokującej	350×325×360mm
Masa netto stacji dokującej	~4kg

Wsparcie techniczne

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Służymy pomocą!

Pobierz aplikację Roomba® Home lub odwiedź stronę **global.irobot.com**, aby uzyskać pomoc techniczną lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli potrzebna będzie dalsza pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem **58 781 66 62**.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta firmy iRobot® w Polsce

Od poniedziałku do piątku: 9:00–17:00

Saturday and Sunday, 9AM — 6PM Eastern Time

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa dołączonymi do robota lub odwiedź stronę **global.irobot.com**



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, Stany Zjednoczone. Wszelkie prawa zastrzeżone. iRobot, Roomba i PerfectEdge są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean i PrecisionVision są znakami towarowymi firmy iRobot Corporation. Wi-Fi i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Apple i App Store są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.